

FS-1030D

Manuel d'utilisation

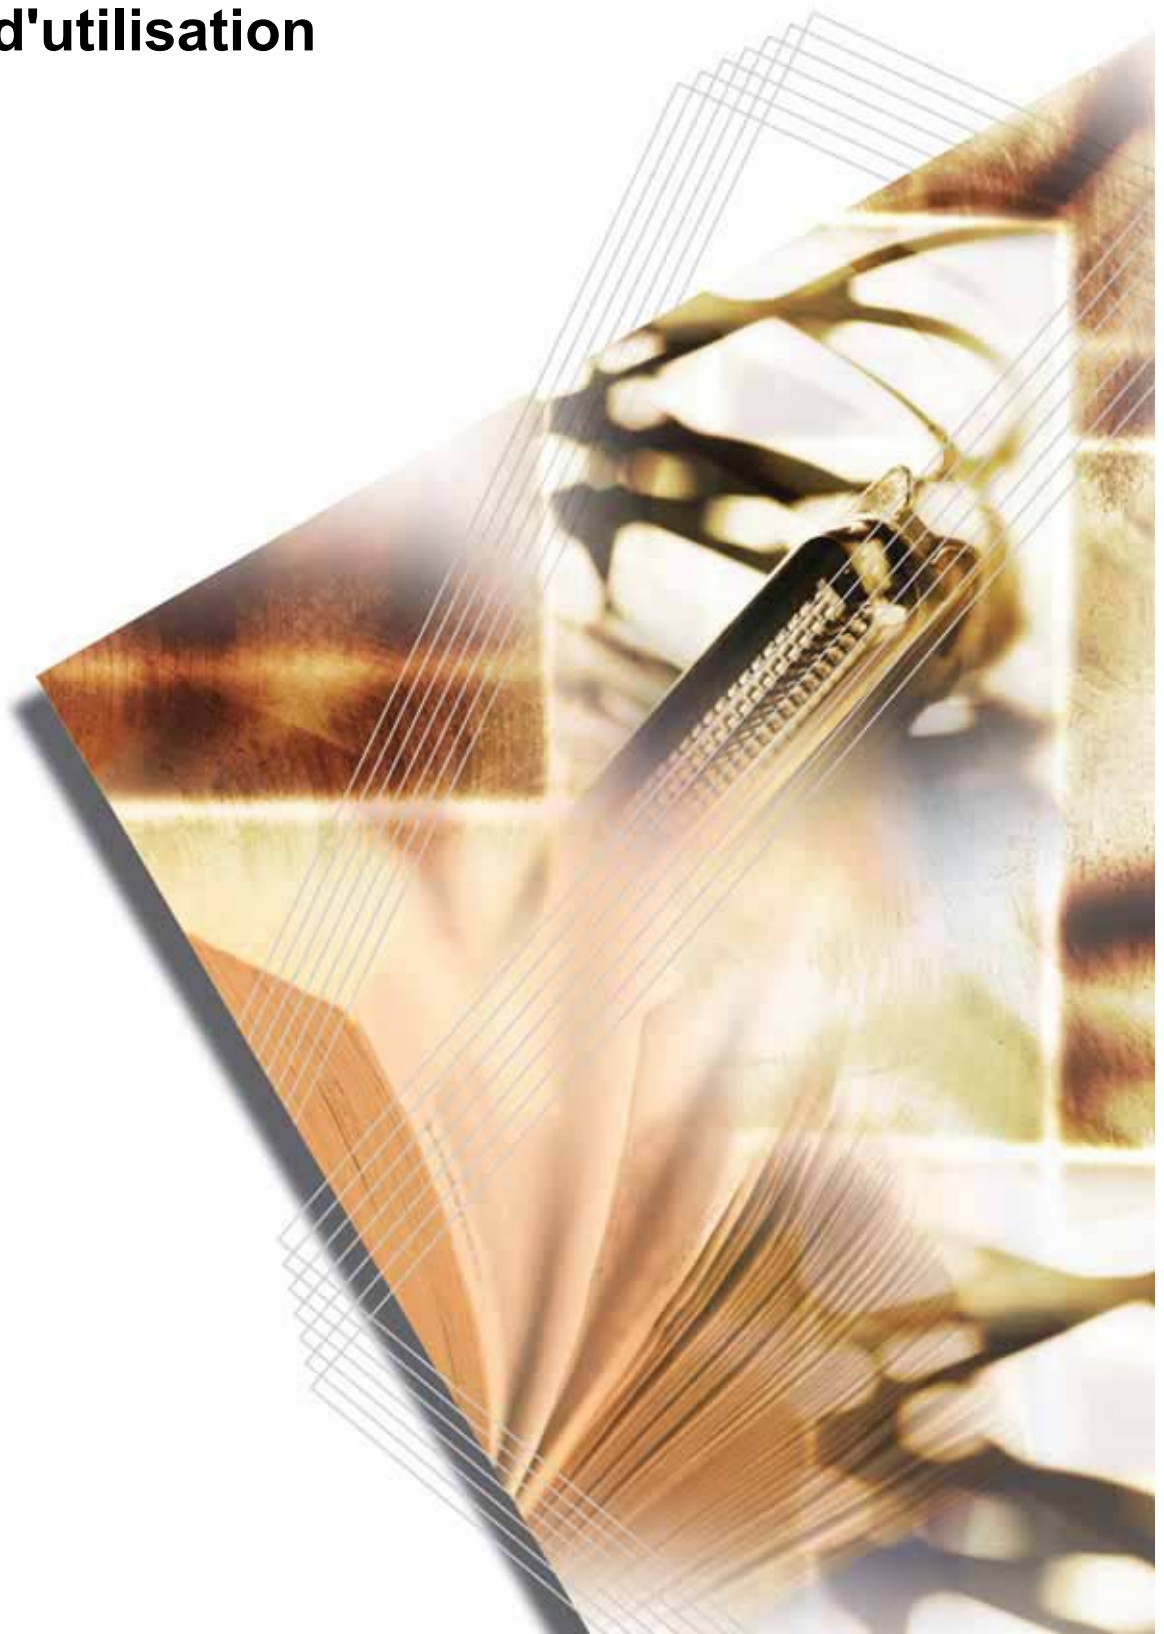


Table des matières

1	Éléments de l'appareil	1
	Voyants	2
	Touches	3
2	Chargement du papier	5
	Spécifications du papier	5
	Préparation du papier	6
	Chargement de papier dans une cassette	6
	Bac multifonctions	8
3	Connexion et impression	11
	Connexions	11
	Chargement du pilote d'imprimante	13
	Impression	14
4	Entretien	15
	Cartouche de toner	16
	Nettoyage de l'imprimante	18
	Non-utilisation prolongée et déplacement de l'imprimante	20
5	Dépannage	21
	Recommandations générales	21
	Problèmes de qualité d'impression	22
	Bourrages papier	23
6	Options	29
	Extension de mémoire	30
	Carte CompactFlash (CF)	32
	Carte d'interface réseau (IB-21E)	33
7	Spécifications	35

Informations légales et de sécurité

ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts occasionnés en cas d'installation inappropriée.

Remarque sur les logiciels

Les logiciels utilisés avec cette imprimante doivent prendre en charge le mode d'émulation de celle-ci. L'imprimante est par défaut configurée pour émuler le format PCL.

Avis

Les informations de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Des pages peuvent être ajoutées dans les versions ultérieures. Nous prions l'utilisateur de nous excuser pour toute imprécision technique ou erreur typographique figurant dans la présente version.

Aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'accidents survenant lors de l'application des procédures décrites dans ce manuel. De même, aucune responsabilité relative aux défauts éventuels du micrologiciel (logiciel contenu dans la mémoire morte) de l'imprimante ne sera engagée.

Ce manuel, ainsi que tout document susceptible d'être soumis au droit d'auteur, vendu ou livré avec l'imprimante (ou fourni au moment de la vente), est protégé par les droits d'auteur. Tous les droits sont réservés. La copie ou la reproduction de ce manuel, dans sa totalité ou en partie, est protégée par les droits d'auteurs et est interdite sans le consentement écrit préalable de Kyocera Mita Corporation. Toute copie de tout ou partie de ce manuel, ou tout sujet soumis à des droits d'auteur, doit contenir le même avis de droit d'auteur que le document copié.

Marque commerciales

PRESCRIBE est une marque déposée de Kyocera Corporation. KPDL est une marque de Kyocera Corporation.

Hewlett-Packard, PCL et PJP sont des marques déposées de Hewlett-Packard Company. Centronics est une appellation commerciale de Centronics Data Computer Inc. PostScript est une marque déposée de Adobe Systems Incorporated. Macintosh est une marque déposée de Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation. CompactFlash est une marque de SanDisk Corporation. ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis d'Amérique. Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou déposées de leurs propriétaires respectifs.

Ce produit utilise PeerlessPrintXL pour fournir une émulation de langage HP LaserJet compatible PCL 6. PeerlessPrintXL est une marque de The Peerless Systems Corporation, 2381 Rosecrans Ave. El Segundo, CA 90245, États-Unis.

Ce produit a été développé à l'aide du système d'exploitation en temps réel Tornado™ et des outils de Wind River Systems.

Ce produit contient les polices UFST™ et MicroType® de Monotype Imaging Inc.

Accords de licence

IBM PROGRAM LICENSE AGREEMENT

Les instructions suivantes sont volontairement fournies en anglais.

THE DEVICE YOU HAVE PURCHASED CONTAINS ONE OR MORE SOFTWARE PROGRAMS ("PROGRAMS") WHICH BELONG TO INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ("IBM"). THIS DOCUMENT DEFINES THE TERMS AND CONDITIONS UNDER WHICH THE SOFTWARE IS BEING LICENSED TO YOU BY IBM. IF YOU DO NOT AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE, THEN WITHIN 14 DAYS AFTER YOUR ACQUISITION OF THE DEVICE YOU MAY RETURN THE DEVICE FOR A FULL REFUND. IF YOU DO NOT SO RETURN THE DEVICE WITHIN THE 14 DAYS, THEN YOU WILL BE ASSUMED TO HAVE AGREED TO THESE TERMS AND CONDITIONS.

The Programs are licensed not sold. IBM, or the applicable IBM country organization, grants you a license for the Programs only in the country where you acquired the Programs. You obtain no rights other than those granted you under this license.

The term "Programs" means the original and all whole or partial copies of it, including modified copies or portions merged into other programs. IBM retains title to the Programs. IBM owns, or has licensed from the owner, copyrights in the Programs.

1. License

Under this license, you may use the Programs only with the device on which they are installed and transfer possession of the Programs and the device to another party.

If you transfer the Programs, you must transfer a copy of this license and any other documentation to the other party. Your license is then terminated. The other party agrees to these terms and conditions by its first use of the Program.

You may not:

- 1 use, copy, modify, merge, or transfer copies of the Program except as provided in this license;

-
- 2 reverse assemble or reverse compile the Program; or
 - 3 sublicense, rent, lease, or assign the Program.

2. Limited Warranty

The Programs are provided "AS IS".

THERE ARE NO OTHER WARRANTIES COVERING THE PROGRAMS (OR CONDITIONS), EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so the above exclusion may not apply to you.

3. Limitation of Remedies

IBM's entire liability under this license is the following:

For any claim (including fundamental breach), in any form, related in any way to this license, IBM's liability will be for actual damages only and will be limited to the greater of:

- 1 the equivalent of U.S.\$25,000 in your local currency; or
- 2 IBM's then generally available license fee for the Program

This limitation will not apply to claims for bodily injury or damages to real or tangible personal property for which IBM is legally liable.

IBM will not be liable for any lost profits, lost savings, or any incidental damages or other economic consequential damages, even if IBM, or its authorized supplier, has been advised of the possibility of such damages. IBM will not be liable for any damages claimed by you based on any third party claim. This limitation of remedies also applies to any developer of Programs supplied to IBM. IBM's and the developer's limitations of remedies are not cumulative. Such developer is an intended beneficiary of this Section. Some jurisdictions do not allow these limitations or exclusions, so they may not apply to you.

4. General

You may terminate your license at any time. IBM may terminate your license if you fail to comply with the terms and conditions of this license. In either event, you must destroy all your copies of the Program. You are responsible for payment of any taxes, including personal property taxes, resulting from this license. Neither party may bring an action, regardless of form, more than two years after the cause of action arose. If you acquired the Program in the United States, this license is governed by the laws of the State of New York. If you acquired the Program in Canada, this license is governed by the laws of the Province of Ontario. Otherwise, this license is governed by the laws of the country in which you acquired the Program.

Avis de marque relatif aux polices de caractères

Toutes les polices résidentes de cette imprimante sont fournies sous licence Monotype Imaging Inc.

Helvetica, Palatino et Times sont des marques déposées de Linotype-Hell AG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery et ITC Zapf Dingbats sont des marques déposées de International Typeface Corporation.

Monotype Imaging License Agreement

Les instructions suivantes sont volontairement fournies en anglais.

- 1** "Software" shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2** You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols ("Typefaces") solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging KK. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging KK. Monotype Imaging KK retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3** To protect proprietary rights of Monotype Imaging KK, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4** You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5** This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging KK if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging KK. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging KK or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6** You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.

-
- 7 Monotype Imaging KK warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging KK-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging KK does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
 - 8 THE PARTIES AGREE THAT ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY, ARE EXCLUDED.
 - 9 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging KK in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging KK.
 - 10 IN NO EVENT WILL MONOTYPE IMAGING KK BE LIABLE FOR LOST PROFITS, LOST DATA, OR ANY OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES CAUSED BY ABUSE OR MISAPPLICATION OF THE SOFTWARE AND TYPEFACES.
 - 11 New York, U.S.A. law governs this Agreement.
 - 12 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging KK.
 - 13 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
 - 14 YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT, UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS. NEITHER PARTY SHALL BE BOUND BY ANY STATEMENT OR REPRESENTATION NOT CONTAINED IN THIS AGREEMENT. NO CHANGE IN THIS AGREEMENT IS EFFECTIVE UNLESS WRITTEN AND SIGNED BY PROPERLY AUTHORIZED REPRESENTATIVES OF EACH PARTY. BY OPENING THIS DISKETTE PACKAGE, YOU AGREE TO ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT.

Conformité

Connecteurs d'interface

IMPORTANT : S'assurer que l'imprimante est hors tension avant de brancher ou de débrancher un câble d'interface sur l'imprimante. Pour protéger les composants électroniques figurant à l'intérieur de l'imprimante contre les décharges d'électricité statique en provenance des connecteurs d'interface, recouvrir chaque connecteur d'interface inutilisé avec le capuchon de protection fourni.

REMARQUE : Utiliser des câbles d'interface blindés.


Informations de sécurité

DANGER : PRÉSENCE DE RADIATIONS LASER INVISIBLES EN CAS D'OUVERTURE. ÉVITER L'EXPOSITION DIRECTE AU RAYON.

ATTENTION : L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux et celles spécifiés dans le présent manuel risque d'entraîner une radioexposition dangereuse.

Étiquettes Attention

Les étiquettes suivantes sont apposées sur l'imprimante.

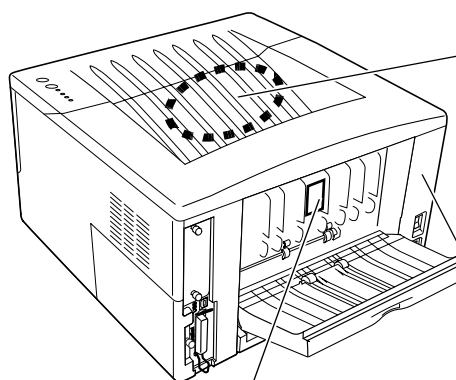


Étiquette à l'intérieur de la machine
(Avertissement de radiation laser)



Étiquette à l'intérieur du
panneau arrière



Pour l'Europe, l'Asie
et les autres pays

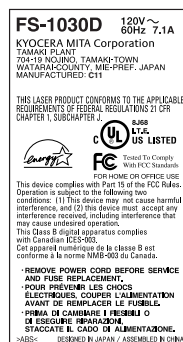

Pour les États-Unis
et le Canada

Concentration d'ozone

Cette imprimante dégage de l'ozone (O_3) susceptible de se concentrer à l'emplacement d'installation et de créer une odeur inconfortable. Pour réduire la concentration d'ozone à moins de 0,1 ppm, il est recommandé de ne pas placer l'imprimante dans un endroit confiné où la ventilation pourrait être empêchée.

Directive de marquage CE

Conformément aux *directives 89/336/EEC et 73/23/EEC du Conseil*

Nom du fabricant : Kyocera Mita Corporation, Tamaki Plant

Adresse du fabricant : 704-19 Nojino, Tamaki-Cho, Watarai-Gun, Mie-Ken
519-0497, Japon

Déclare que le produit :

Nom du produit : Imprimante

Numéro de modèle : FS-1030D (testé avec les éléments optionnels
suivants : PF-17, IB-21E.)

Est conforme aux spécifications de produit suivantes.

- EN 55 022:1998+A1:2000+A2:2003 Class B
- EN 61 000-3-2:2000
- EN 61 000-3-3:1995+A1:2001
- EN 55 024:1998+A1:2001+A2:2003
- EN 60 950:2000
- EN 60 825-1:1994+A1+A2

Le fabricant et ses distributeurs conservent la documentation technique
suivante en prévision des contrôles pouvant être menés par les autorités
compétentes.

Instructions utilisateur conformes aux spécifications en vigueur.

Dessins techniques.

Descriptions des procédures garantissant la conformité.

Autres informations techniques.

ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste
Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Limite de responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité envers les clients ou toute autre
personne ou entité quant à toute obligation, toute perte ou tout dommage
causé ou supposé causé directement ou indirectement par du matériel
vendu ou fourni par nous, incluant notamment, toute interruption de
service, toute perte commerciale ou de bénéfices anticipés, ou tout
dommage indirect résultant de l'utilisation ou du fonctionnement du
matériel ou du logiciel.

Programme Energy Star



À titre de partenaire ENERGY STAR, nous avons déterminé que ce produit
satisfait aux exigences du programme ENERGY STAR en matière d'économie
d'énergie.

Le programme ENERGY STAR a pour objectifs essentiels la réduction de la
pollution de l'environnement en promouvant la fabrication et la vente de
matériel limitant la consommation d'énergie.

Cette imprimante est équipée d'une fonction de veille conforme aux normes du programme ENERGY STAR. Cette fonction permet de réduire la quantité d'électricité consommée par l'imprimante. Pour optimiser les économies d'énergie, mettre l'imprimante hors tension lorsqu'elle n'est pas utilisée sur une longue période.

Pour plus d'informations sur la fonction de veille et sur la consommation d'énergie de l'imprimante, se reporter à ce manuel.

Paramètres initiaux de la fonction de veille et de consommation d'énergie:

Paramètre initial du mode veille	Consommation d'énergie en mode veille
15 minutes (30 minutes)	4,3 W (30 W)

() : recommandations du programme ENERGY STAR

Group for Energy Efficient Appliances (GEEA)



Le GEEA a pour objectif une utilisation rationnelle de l'énergie. Ce produit est conçu pour assurer une faible consommation et répond aux critères d'attribution du label GEEA.

Paramètre initial du mode veille	Consommation d'énergie en mode veille
15 minutes (30 minutes)	4,3 W (15 W)

() : critère du GEEA

Bien lire ce Manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Le conserver à proximité de celui-ci afin de pouvoir le consulter facilement.

Les sections du présent manuel ainsi que les éléments de l'appareil marqués de symboles sont des avertissements de sécurité, destinés, d'une part, à assurer la protection de l'utilisateur, d'autres personnes et des objets environnants et, d'autre part, à garantir une utilisation correcte et sûre de l'appareil. Les symboles et leur signification figurent ci-dessous.



DANGER : le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci entraînera très probablement des blessures graves, voire la mort.



AVERTISSEMENT : le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves, voire la mort.



ATTENTION : le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves ou d'occasionner des dommages mécaniques.

Symboles

Les symboles suivants indiquent que la section concernée comprend des avertissements en matière de sécurité. Ils attirent l'attention du lecteur sur des points spécifiques.



.... [Avertissement d'ordre général]



.... [Avertissement relatif à un danger de décharge électrique]



.... [Avertissement relatif à une température élevée]

Les symboles suivants indiquent que la section concernée contient des informations sur des opérations interdites. Ils précèdent les informations spécifiques relatives à ces opérations interdites.



.... [Avertissement relatif à une opération interdite]



.... [Démontage interdit]

Les symboles suivants indiquent que la section concernée comprend des informations sur des opérations qui doivent être exécutées. Ils précèdent les informations spécifiques relatives à ces opérations requises.



.... [Alerte relative à une action requise]



.... [Retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise]



.... [Toujours brancher l'appareil sur une prise raccordée à la terre]

Contactez le technicien pour demander le remplacement du présent manuel d'utilisation si les avertissements en matière de sécurité sont illisibles ou si le manuel lui-même est manquant (participation demandée).



Précautions d'installation

Environnement



ATTENTION

Éviter de placer l'appareil sur des endroits instables ou qui ne sont pas à niveau. En effet, de tels emplacements risquent de faire basculer ou tomber l'appareil. Ce type d'emplacement présente un risque de blessures corporelles ou de dommages à l'appareil.




Éviter les endroits humides ou poussiéreux. Si la prise de courant est encrassée ou poussiéreuse, la nettoyer de façon à éviter les risques d'incendie ou de décharge électrique.



Éviter les emplacements situés à proximité des radiateurs, appareils de chauffage ou autres sources de chaleur. Ne pas laisser d'objets inflammables à proximité de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie.



Afin que l'appareil conserve une température limitée et pour que l'entretien et les réparations puissent s'effectuer facilement, ménager un espace permettant le libre accès à l'appareil, comme indiqué ci-dessous. Laisser un espace adéquat, en particulier autour des orifices de ventilation, de façon à permettre à l'air d'être correctement expulsé de l'appareil.

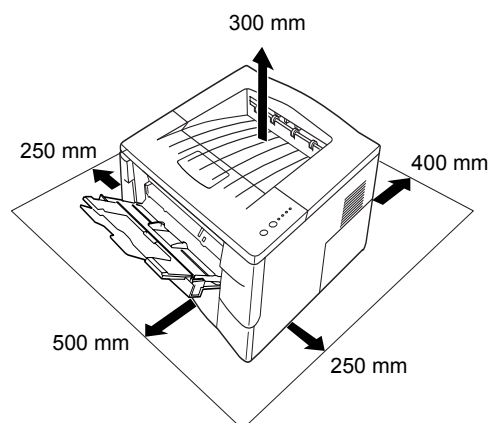

Autres précautions

Des conditions d'environnement incorrectes risquent d'affecter la sécurité de fonctionnement et les performances de l'appareil. L'installer dans une pièce avec air conditionné (température de la pièce recommandée : environ 23°C (73,4 F), humidité : environ 60%), et éviter les endroits mentionnés ci-dessous :

- Éviter la proximité d'une fenêtre ou l'exposition directe à la lumière du soleil.
- Éviter les endroits soumis aux vibrations.
- Éviter les endroits soumis à d'importantes fluctuations de température.
- Éviter les endroits directement exposés à l'air chaud ou à l'air froid.
- Éviter les endroits mal aérés.

De l'ozone est libéré pendant le processus d'impression, mais en quantité insuffisante pour provoquer un quelconque effet toxique sur la santé. Si toutefois l'imprimante est utilisée pendant une période prolongée dans une pièce mal aérée ou en cas de tirage d'un nombre extrêmement important de copies, l'odeur dégagée peut devenir inconfortable. Dès lors, pour conserver un environnement de travail approprié aux travaux d'impression, nous recommandons d'aérer correctement la pièce.

Alimentation électrique/Mise à la terre de l'appareil



AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser une tension d'alimentation électrique différente de la tension spécifiée. Éviter les raccordements multiples sur la même prise de courant. Ces types de situation présentent un risque d'incendie ou de décharge électrique.



Brancher fermement le cordon d'alimentation sur la prise. Si des objets métalliques entrent en contact avec les broches de la fiche, il y aura risque d'incendie ou de choc électrique.



Toujours brancher l'appareil sur une prise de courant reliée à la terre, afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique en cas de court-circuit. S'il s'avère impossible de brancher l'appareil sur une prise de courant reliée à la terre, contacter un technicien de maintenance.



Autres précautions

Brancher la fiche du cordon d'alimentation dans la prise la plus proche de la machine.

Le cordon d'alimentation est utilisé comme interrupteur général. La prise de courant doit être située ou installée à proximité du matériel et être facile d'accès.

Manipulation des sacs en plastique



AVERTISSEMENT :

Conserver hors de portée des enfants les sacs en plastique utilisés avec l'appareil. Le plastique risque en effet de bloquer les voies respiratoires et d'entraîner un étouffement.





Précautions d'utilisation

Précautions à prendre lors de l'utilisation de l'appareil



AVERTISSEMENT :

Ne pas poser d'objets métalliques ou d'objets contenant de l'eau (vases, pots de fleur, tasses, etc.) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci. Ces situations présentent un risque d'incendie ou de décharge électrique si des liquides s'écoulent à l'intérieur de l'appareil.



N'ouvrir aucun capot de l'appareil, car il y a danger de décharge électrique en raison de la présence de pièces soumises à haute tension à l'intérieur de l'appareil.



Ne pas endommager, couper ou tenter de réparer le cordon d'alimentation. Ne pas placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation, ne pas l'étirer, le plier inutilement ou lui causer tout autre dommage.



Ces types de situation présentent un risque d'incendie ou de décharge électrique.

Ne jamais tenter de réparer ou de démonter l'appareil ou ses pièces, car il y a risque d'incendie ou de décharge électrique ou de dommage au laser. Si le faisceau laser s'échappe, il risque d'entraîner une cécité.



Si l'appareil devient extrêmement chaud, s'il dégage de la fumée et une odeur désagréable ou si toute manifestation anormale se produit, il y a danger d'incendie ou de décharge électrique. Mettre immédiatement l'appareil hors tension (interrupteur sur la position O), s'assurer de retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise et appeler le technicien.



Si un corps étranger, quelle que soit sa nature (trombones, eau, autres liquides, etc.), tombe à l'intérieur de l'appareil, mettre ce dernier immédiatement hors tension (interrupteur sur la position O). Ensuite, veiller à retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique. Enfin, contacter le technicien.



Ne pas brancher ou retirer la fiche du cordon d'alimentation avec les mains mouillées, car il y a risque de décharge électrique.



Toujours contacter le technicien pour l'entretien ou la réparation des pièces internes.





ATTENTION

Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation lors du débranchement de la prise. Si le cordon d'alimentation est tiré, les câbles peuvent se rompre et provoquer un danger d'incendie ou de décharge électrique. (Toujours saisir la fiche pour débrancher le cordon d'alimentation.)

Toujours débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise avant de déplacer l'appareil. Si le cordon est endommagé, il y a risque d'incendie ou de décharge électrique.



Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une brève période (la nuit, etc.), le mettre hors tension (interrupteur sur la position O). Si l'appareil est appelé à ne pas fonctionner pendant une période prolongée (congelés, etc.), débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise à des fins de sécurité, pour la période pendant laquelle l'appareil ne sera pas utilisé.



Utiliser exclusivement les parties désignées pour soulever ou déplacer l'appareil.



Pour des raisons de sécurité, toujours retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant lors de l'exécution d'opérations de nettoyage.



L'accumulation de poussière à l'intérieur de l'appareil peut causer un risque d'incendie ou d'autres problèmes. Par conséquent, il est recommandé de contacter un technicien de maintenance pour le nettoyage des pièces internes. Le nettoyage est particulièrement efficace s'il précède les saisons particulièrement humides. Contacter le technicien au sujet du coût du nettoyage des pièces internes.



Autres précautions

Ne pas placer d'objets lourds sur l'appareil ou causer d'autres dommages.

Pendant la copie, ne pas ouvrir le capot supérieur, mettre l'appareil hors tension ou retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise.

Avant de lever ou déplacer l'appareil, contacter le technicien.

Ne pas toucher aux pièces électriques, tels que les connecteurs et les cartes de circuits imprimés. Elles pourraient être endommagées par l'électricité statique.

Ne pas tenter de réaliser des opérations n'étant pas décrites dans le présent manuel.



ATTENTION

L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux et celles spécifiés dans le présent manuel risque d'entraîner une radioexposition dangereuse.

Précautions à prendre lors de la manipulation de consommables



ATTENTION

Ne pas tenter d'incinérer la cartouche de toner. Des étincelles dangereuses peuvent provoquer des brûlures.

Conserver la cartouche de toner hors de portée des enfants.

Si le toner s'écoule de la cartouche de toner, éviter l'inhalation, l'ingestion ainsi que le contact avec les yeux ou la peau.

- En cas d'inhalation de toner, se déplacer dans un endroit aéré et se gargariser avec de grandes quantités d'eau. En cas de toux, contacter un médecin.
- En cas d'ingestion de toner, se rincer la bouche et boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer le produit dans l'estomac. Consulter un médecin si nécessaire.
- En cas de contact du toner avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. S'il reste une sensation d'endolorissement, contacter un médecin.
- En cas de contact du toner avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.

Ne pas forcer l'ouverture ni détruire la cartouche de toner.



Autres précautions

Après utilisation, toujours mettre au rebut la cartouche de toner conformément aux réglementations nationales et locales.

Conserver tous les consommables dans un endroit frais et sombre.

Si l'appareil est appelé à ne pas fonctionner pendant une période prolongée, retirer le papier de la cassette et le remettre dans son emballage d'origine.

À propos du manuel d'utilisation

Ce manuel contient les chapitres suivants :

Chapitre 1 - Éléments de l'appareil

Ce chapitre décrit les noms des éléments.

Chapitre 2 - Chargement du papier

Ce chapitre décrit la procédure de chargement du papier.

Chapitre 3 - Connexion et impression

Ce chapitre décrit la procédure de réglage de l'imprimante pour qu'elle soit prête à être utilisée et la procédure d'impression à partir d'un poste de travail.

Chapitre 4 - Entretien

Ce chapitre explique comment remplacer la cartouche de toner et comment entretenir l'imprimante.

Chapitre 5 - Dépannage

Ce chapitre explique comment traiter les problèmes pouvant se produire avec l'imprimante, tels que les bourrages papier.

Chapitre 6 - Options

Ce chapitre décrit les options disponibles.

Chapitre 7 - Spécifications


Ce chapitre répertorie les spécifications de l'imprimante.

Conventions


Le présent manuel utilise les conventions typographiques suivantes.

Convention	Description	Exemple
Texte en italique	Références à des informations complémentaires.	Se reporter à la <i>page 12</i> .
Texte en gras	Utilisé pour insister sur un mot ou une expression clé.	L'insérer en appuyant fermement sur les mentions PUSH HERE , jusqu'à ce qu'un déclic se produise.
Remarques	Sert à fournir des informations supplémentaires ou utiles sur une fonction.	REMARQUE : Pour plus d'informations sur les formats et les types de support pouvant être utilisés, se reporter à la <i>page 35</i> .
Important	Sert à fournir des informations importantes.	IMPORTANT : Vérifier que le papier n'est pas agrafé et que les trombones ont été retirés.
Attention	Sert à attirer l'attention sur les dégâts <i>mécaniques</i> pouvant survenir suite à une action.	ATTENTION : Ne pas tenter d'incinérer la cartouche de toner. Des étincelles dangereuses peuvent provoquer des brûlures.
Avertissement	Sert à prévenir l'utilisateur de tout risque de blessures <i>corporelles</i> .	AVERTISSEMENT : Conserver les sacs en plastique servant à emballer l'imprimante hors de la portée des enfants.

1 Éléments de l'appareil

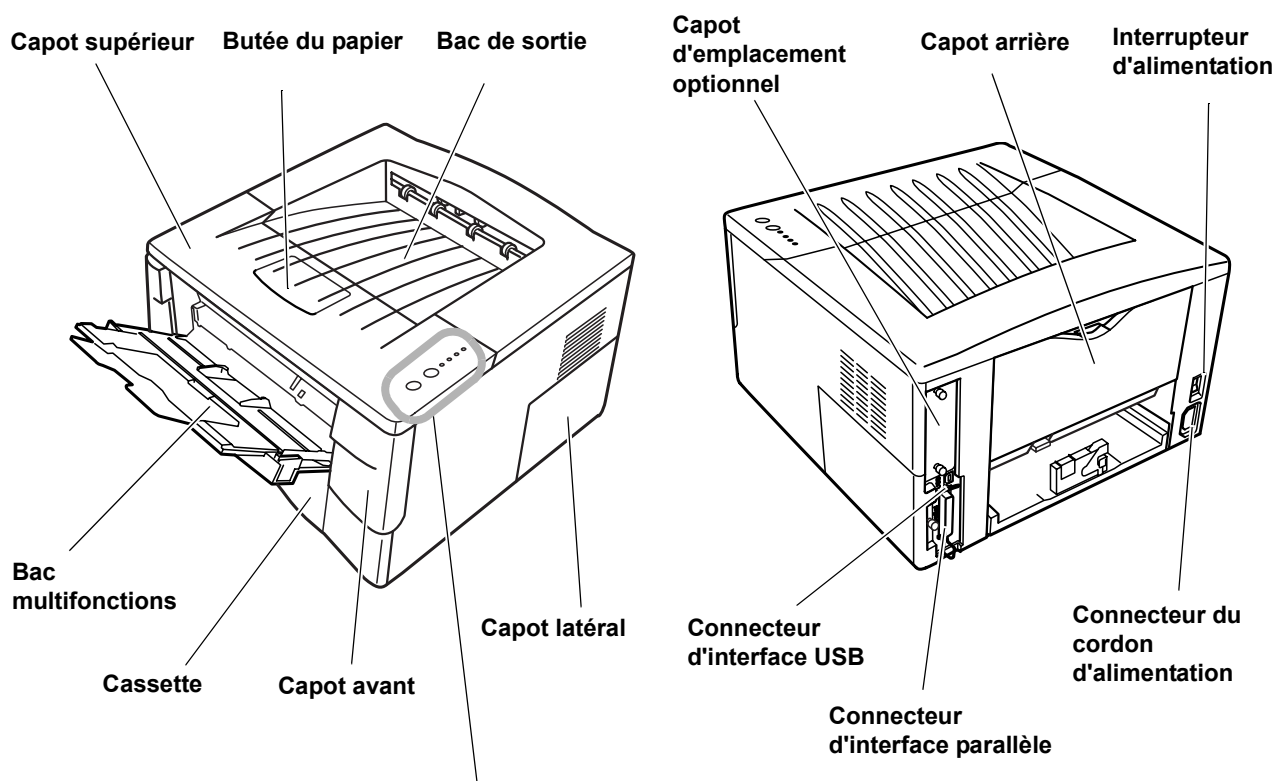

Panneau de commande

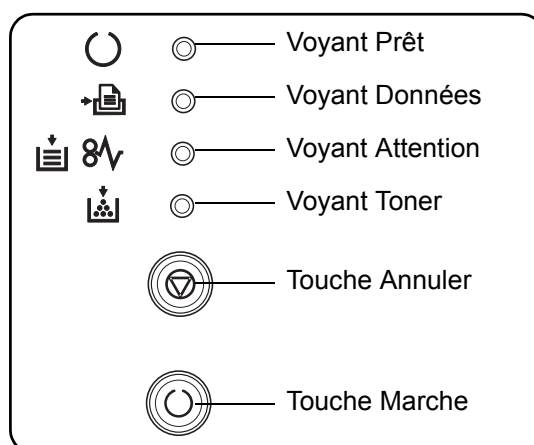

Voyants

Il existe quatre voyants situés en haut à droite de l'imprimante. Ils indiquent l'état de l'imprimante à tout moment. Pour connaître l'état de l'imprimante, consulter ces voyants, puis se reporter au tableau ci-dessous.

Voyant	État	Signification
 (vert)	Allumé	Indique un état en ligne (impression possible).
	Clignotant	Une erreur s'est produite, mais l'impression reprend lorsque l'utilisateur appuie sur la touche  . État hors ligne. Il n'est pas possible d'imprimer, mais l'imprimante peut recevoir des données. L'imprimante est en mode Veille.
	Éteint	L'impression s'est arrêtée car une erreur est survenue.
 (vert)	Allumé	L'imprimante est en train de traiter les données.
	Clignotant	L'imprimante est en train de recevoir des données.
 (rouge)	Allumé	Le capot de l'imprimante est ouvert.
	Clignotant	Un bourrage papier s'est produit. La cassette n'est pas correctement insérée ou il n'y a plus de papier.
	Éteint	L'état de l'imprimante est normal.
 (rouge)	Allumé	L'imprimante s'est arrêtée car le toner est épuisé.
	Clignotant	Le toner est presque épuisé.

REMARQUE : Si ces quatre voyants proposent une autre combinaison, contacter un technicien.

KM-NET for Clients (logiciel inclus sur le CD-ROM) fournira de plus amples informations sur l'état de l'imprimante.

Touches


Se reporter au tableau suivant pour obtenir le nom et la description des fonctions de base de chaque touche.

Touche	État	Commande	Fonction
 Annuler		Appuyer pendant 1 seconde minimum	Annule les données du PC
 Marche	Sur <i>Prêt</i>	Appuyer momentanément	Bascule entre En ligne et Hors ligne
		Appuyer pendant 3 à 10 secondes	Imprime la page d'état
		Appuyer pendant 10 secondes minimum	Imprime la page d'état de maintenance
	Sur <i>Erreur</i>	Appuyer momentanément	Efface l'erreur
	Après <i>Mise sous tension</i>	Appuyer jusqu'à ce que le voyant  soit allumé	Réinitialise le niveau de toner après avoir remplacé la cartouche

2 Chargement du papier


Bac multifonctions

- 50 feuilles (80 g/m²)
- 60 à 163 g/m²
- A4, B5 (JIS), A5, Folio, Legal, Letter, Oficio II, Statement, Executive, A6, B6, B5 (ISO), Enveloppe C5, Enveloppe n°10, Enveloppe n°9, Enveloppe n°6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, 16K, autre 70 × 148 à 216 × 356 mm (2,8 × 5,8 pouces à 8,5 × 14 pouces)

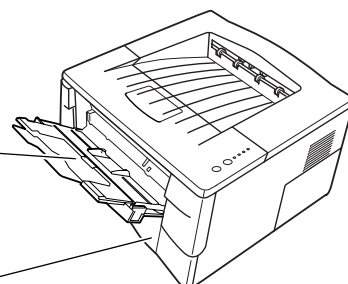

Cassette

- 250 feuilles (80 g/m²)
- 60 à 105 g/m²
- A4, B5 (JIS), A5, Folio, Legal, Letter, Oficio II, Executive, B5 (ISO), Enveloppe C5, 16K, autre 148 × 210 à 216 × 356 mm (4,1 × 8,3 pouces à 8,5 × 14 pouces)

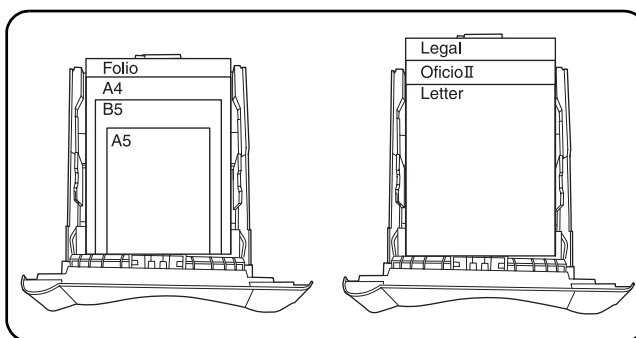

Spécifications du papier

Le tableau suivant présente les spécifications papier de base :


Élément	Spécification
Grammage	Cassette : 60 à 105 g/m ² (16 à 28 lb/rame) Bac multifonctions : 60 à 163 g/m ² (16 à 43 lb/rame)
Épaisseur	0,086 à 0,110 mm (3,4 à 4,3 mils)
Précision	±0,7 mm (±0,0276 pouces)
Angles	90° ±0,2°
Degré d'humidité	4% à 6%
Direction du grain	Sens machine
Teneur en pâte	80% minimum

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les formats et les types de support pouvant être utilisés, se reporter à la *page 35*.

Préparation du papier

Retirer le papier de son emballage, puis aérer les feuilles avant de les charger.

En cas d'utilisation de papier plié ou tuilé, le lisser avant de le charger sous peine d'entraîner un bourrage papier.

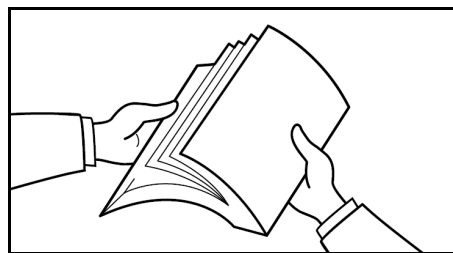


IMPORTANT : Vérifier que le papier n'est pas agrafé et que les trombones ont été retirés.


Chargement de papier dans une cassette

- 1 Retirer complètement la cassette de l'imprimante.

IMPORTANT : Lors du retrait de la cassette, la maintenir afin de ne pas la laisser tomber.

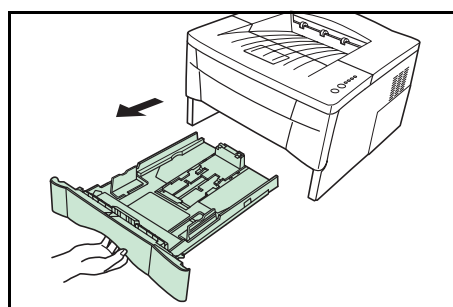


- 2 Régler le guide de longueur du papier au format de papier requis.

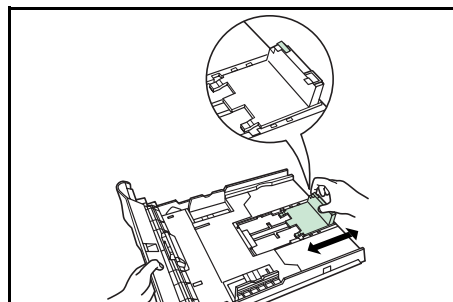


- 3 Régler la position des guides de largeur du papier situés de part et d'autre de la cassette. Appuyer sur le bouton d'ouverture situé sur le guide de gauche et faire glisser les guides pour les régler au format de papier requis.

REMARQUE : Les formats de papier sont marqués sur la cassette.

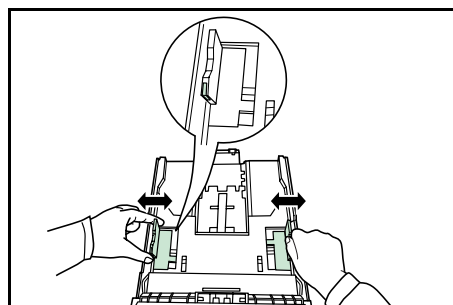


Si un papier de format Folio ou Oficio II est utilisé, retirer la butée de papier verte (1) du guide de longueur de papier et la positionner sur le guide (2). Tirer le guide de longueur du papier vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se bloque.

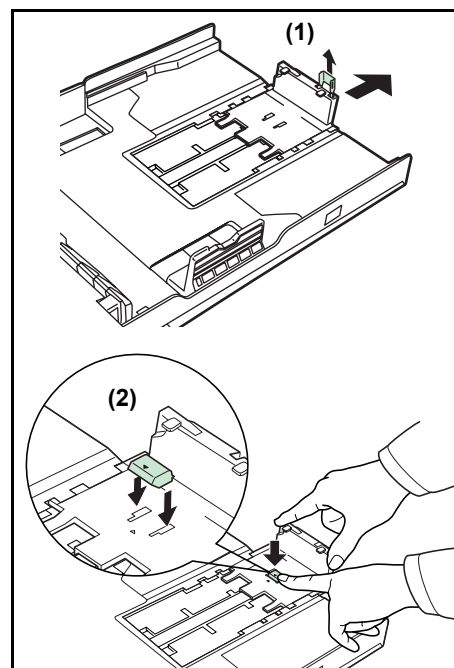


4 Charger le papier dans la cassette.

IMPORTANT : Toujours régler les guides de longueur et de largeur du papier avant de charger le papier afin d'éviter une alimentation de travers du papier et/ou un bourrage papier.

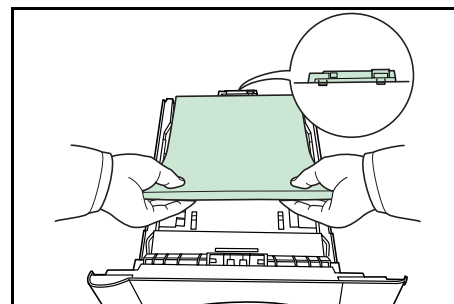

Lors du chargement du papier, ne pas dépasser la limite de hauteur indiquée par un triangle sur le guide de largeur.

Veiller à ce que la face à imprimer soit orientée vers le bas et à ce que le papier ne soit pas plié, tuilé ou abîmé.

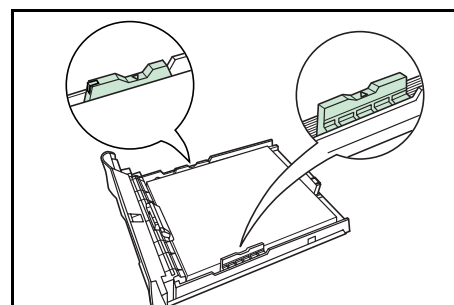


5 Réinsérer complètement la cassette dans l'imprimante.


Bac multifonctions

Toute feuille de papier placée sur le *bac multifonctions* est alimentée automatiquement et a priorité sur la cassette.

- 1 Tirer sur le bac multifonctions jusqu'à ce qu'il se bloque.

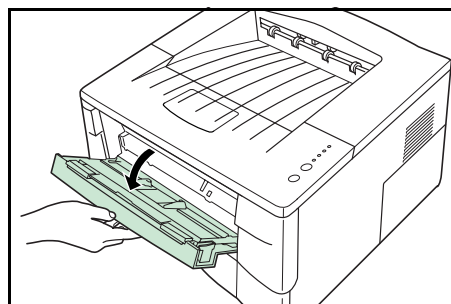

- 2 Sortir le sous-bac et ouvrir le rabat.

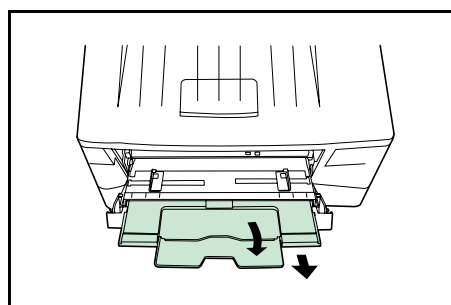


- 3 Régler les guides de largeur du papier et faire glisser le papier jusqu'à ce qu'il bute. La face à imprimer doit être orientée vers le haut.

S'assurer que les guides de largeur du papier sont alignés sur les bords du papier.

Pour l'alimentation des enveloppes, placer la face avec rabat vers le haut et insérer le côté droit en premier.


REMARQUE : Avant d'acheter des enveloppes en grande quantité, imprimer un échantillon pour vérifier la qualité.

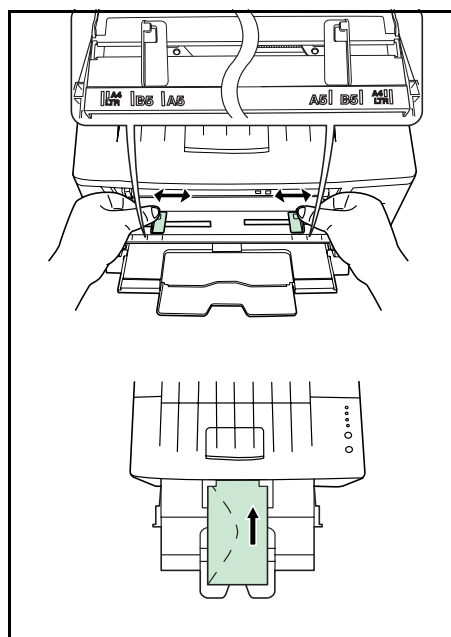


Commencer l'impression après avoir chargé le *bac multifonctions*.

- 4** Après utilisation, refermer le rabat sur le sous-bac, rentrer le sous-bac et fermer le bac multifonctions.

REMARQUE : Veiller à ne pas rentrer le bac dans l'imprimante sans avoir replié le sous-bac, tel qu'indiqué sur l'illustration.

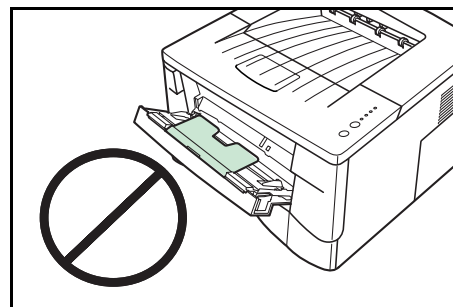


3 Connexion et impression

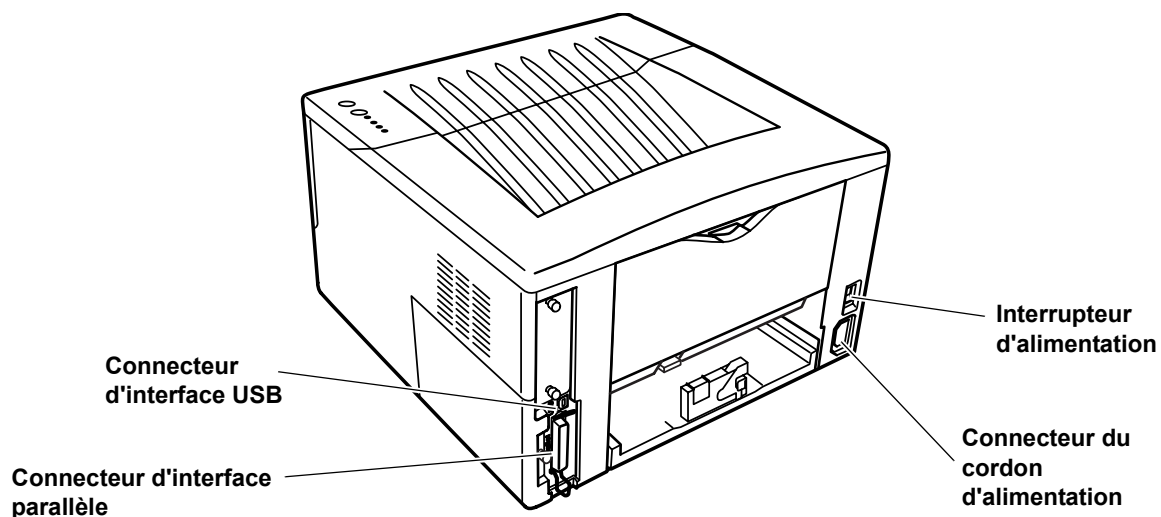

Connexions

Branchement du câble USB

- 1 Brancher le câble USB (non inclus) sur le *connecteur d'interface USB*.

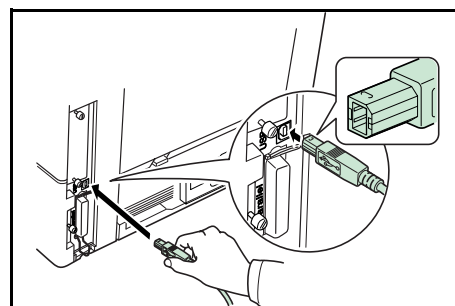


REMARQUE : Utiliser un câble USB muni d'une fiche rectangulaire de type A et d'une fiche carrée de type B. Le câble USB doit être de type blindé et d'une longueur maximale de 5 mètres (16 pieds).

- 2 Brancher l'autre extrémité du câble USB sur le connecteur d'interface USB de l'ordinateur.

Connexion du câble parallèle

- 1 Brancher le câble d'imprimante (non inclus) sur le *connecteur d'interface parallèle*.

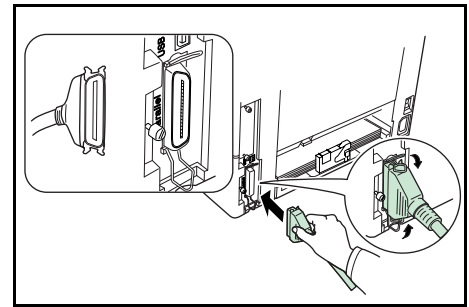

REMARQUE : Utiliser un câble d'imprimante parallèle conforme à la norme IEEE 1284. Pour garantir des performances optimales, installer l'imprimante près de l'ordinateur. Le câble de connexion doit être blindé et d'une longueur maximale de 3 mètres (10 pieds).


- 2 Fermer les clips des deux côtés du connecteur afin de le maintenir en place.
- 3 Brancher l'autre extrémité du câble d'imprimante sur le connecteur d'interface parallèle de l'ordinateur.

Branchement du cordon d'alimentation

Installer l'imprimante près d'une prise de courant murale. En cas d'utilisation d'une rallonge, la longueur totale du câble ne doit pas dépasser 5 mètres (16 pieds).

REMARQUE : S'assurer que l'imprimante est hors tension. Utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante.


- 1 Brancher le cordon d'alimentation sur le *connecteur du cordon d'alimentation* situé à l'arrière de l'imprimante.

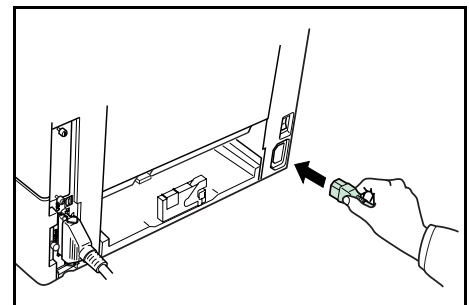

- 2 Brancher l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur une prise de courant.

- 3** Placer l'*interrupteur* en position (I).

Le préchauffage de l'imprimante commence.

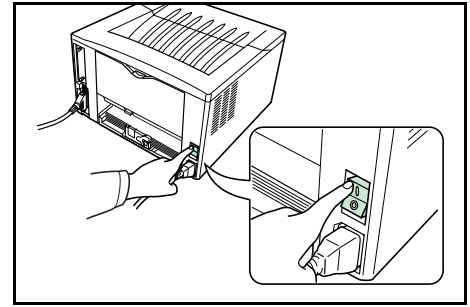

IMPORTANT : Si la cartouche de toner est installée et l'appareil mis sous tension, les voyants s'allument un à un de haut en bas après un certain délai. Lorsque l'imprimante est mise sous tension après l'installation du toner, un délai d'environ 15 minutes est nécessaire avant que l'imprimante soit prête à imprimer. Une fois que le voyant  s'allume, l'installation de l'imprimante est terminée.

Chargement du pilote d'imprimante

Avant d'installer le pilote d'imprimante depuis le CD-ROM, s'assurer que l'imprimante est branchée et connectée à l'ordinateur.

- 1** Allumer l'ordinateur et lancer Windows.

REMARQUE : Si la boîte de dialogue Assistant Ajout de nouveau matériel détecté s'affiche, cliquer sur Annuler.

- 2** Insérer le CD-ROM fourni avec l'imprimante dans le lecteur optique de l'ordinateur.

- 3** Le programme d'installation est lancé.

REMARQUE : Si le programme d'installation n'est pas lancé, utiliser l'Explorateur Windows pour accéder au CD-ROM et sélectionner Setup.exe.

- 4** Suivre les procédures du programme d'installation pour installer le KX DRIVER.

Impression

Disposition

Cet onglet permet de sélectionner le mode Recto verso ou de créer des pages multiples sur une seule feuille de papier. Il inclut également l'option d'échelle.

Support

Cet onglet permet de sélectionner le format et l'orientation de la page. Il sert également à sélectionner la source papier.

Prologue/Épilogue

Cet onglet permet d'intégrer les commandes PRESCRIBE dans le document.

Informations paramètres

Ce bouton permet d'afficher sous forme d'arborescence un récapitulatif des options sélectionnées.

Imagerie

Cet onglet permet de modifier la qualité d'impression, ainsi que les paramètres de police ou graphiques.

Sortie

Cet onglet permet de sélectionner le nombre d'impressions et l'option d'assemblage.

Profil


Cet onglet permet de sauvegarder les paramètres sélectionnés sur le pilote d'imprimante pour les travaux exécutés régulièrement.

Filigrane

Cet onglet permet de définir et d'ajouter des filigranes à l'impression.

Avancé

Ce bouton permet d'ajouter des couvertures ou des insertions de page à l'impression. L'option *Intercalage de transparents* permet par ailleurs de produire une série de transparents avec des intercalaires vierges ou imprimés.

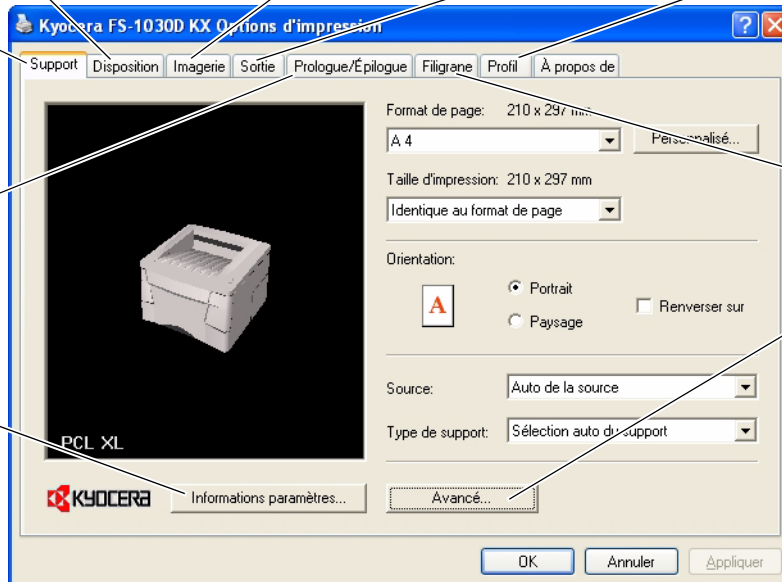

Impression d'un document


- 1 S'assurer que le papier requis est chargé dans l'imprimante.
- 2 Dans le menu *Fichier* de l'application, sélectionner l'option **Imprimer**. La boîte de dialogue *Imprimer* s'affiche.
- 3 Cliquer sur la liste déroulante des imprimantes. Cette liste contient toutes les imprimantes installées. Sélectionner l'imprimante **FS-1030D**.
- 4 Sélectionner les options requises, entrer le nombre d'exemplaires requis et, si plusieurs jeux doivent être imprimés, sélectionner **Copies assemblées**.

Cliquer sur **OK** pour démarrer l'impression.

4 Entretien



Opérations de nettoyage

L'imprimante doit être nettoyée régulièrement pour garantir un fonctionnement optimal. Utiliser un chiffon propre et sans peluche pour dépoussiérer et nettoyer l'imprimante.

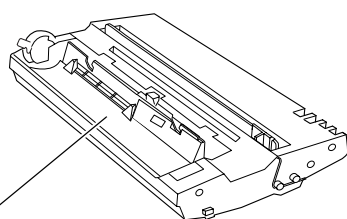

Unité de traitement

L'unité de traitement doit être retirée afin que l'intérieur de l'imprimante puisse être nettoyé. Le câble du chargeur doit être nettoyé à l'aide du *nettoyeur du chargeur* à chaque remplacement de la cartouche de toner.

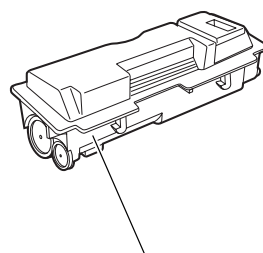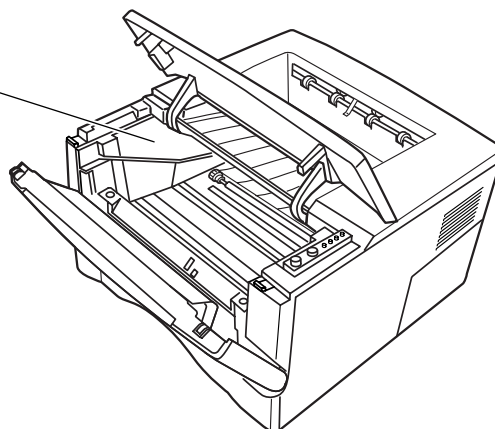

Cartouche de toner

La cartouche de toner doit être remplacée environ toutes les 7 200 pages. Une cartouche de toner neuve permet d'imprimer environ 3600 pages (en supposant une couverture moyenne de toner de 5%).

Les instructions concernant les opérations d'entretien sont fournies dans les pages suivantes.


Cartouche de toner

Pour remplacer la cartouche de toner, procéder comme suit.




ATTENTION : Ne pas tenter d'incinérer la cartouche de toner. Des étincelles dangereuses peuvent provoquer des brûlures. Ne pas forcer l'ouverture ni détruire la cartouche de toner.

- 1 Ouvrir le capot supérieur.

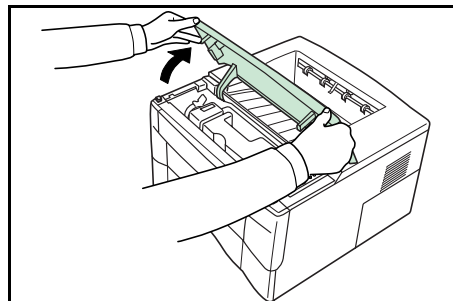


- 2 Tourner le levier de verrouillage A de façon à le placer en position déverrouillée, pousser le levier de verrouillage B vers la droite, puis sortir la cartouche de toner.

Placer la cartouche de toner usagée dans le sachet en plastique fourni afin de la mettre au rebut.

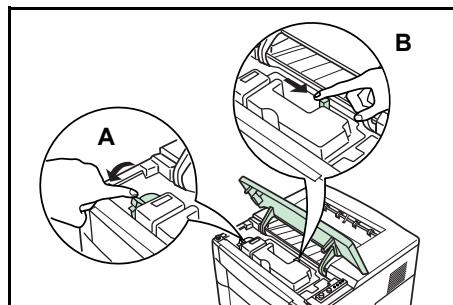


- 3 Retirer l'emballage de la nouvelle cartouche de toner.


Secouer la nouvelle cartouche de toner horizontalement au moins 5 fois, tel qu'indiqué sur l'illustration afin que l'encre soit bien répartie.

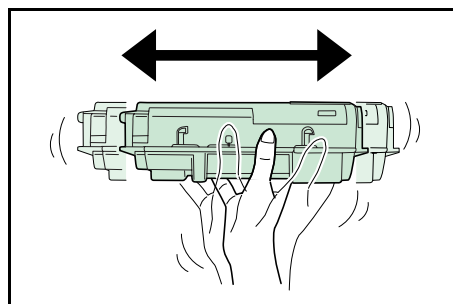


- 4 Retirer l'étiquette de la cartouche de toner.

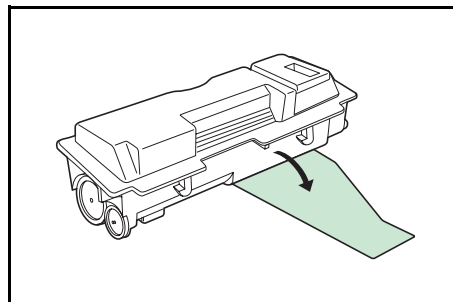

- 5** Installer la nouvelle cartouche de toner dans l'imprimante. L'insérer en appuyant fermement sur les mentions **PUSH HERE**, jusqu'à ce qu'un déclic se produise.

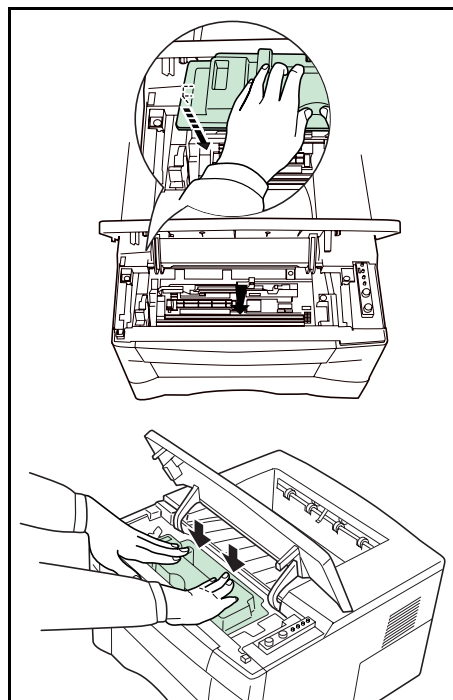


- 6** Tourner le levier de verrouillage A en position de verrouillage et fermer le capot supérieur.

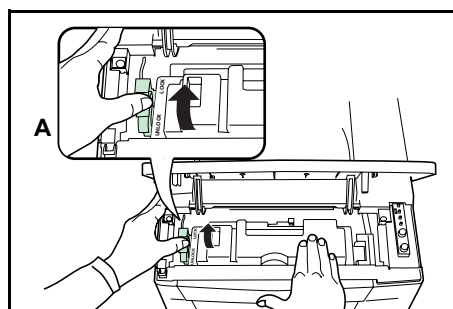

Nettoyage de l'imprimante


Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, l'intérieur de l'imprimante doit être nettoyé à chaque remplacement de la cartouche de toner.

- 1 Ouvrir le capot supérieur et le capot avant.

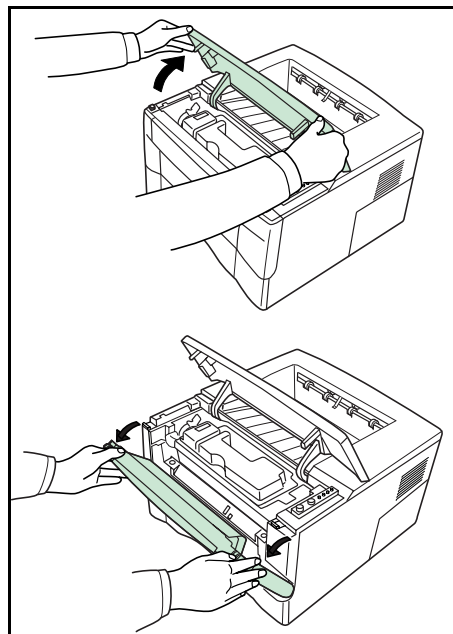


- 2 Soulever l'unité de traitement et la cartouche de toner pour les sortir de l'imprimante.

REMARQUE : Le tambour de l'unité de traitement est sensible à la lumière. Ne jamais exposer l'unité de traitement à la lumière plus de cinq minutes.

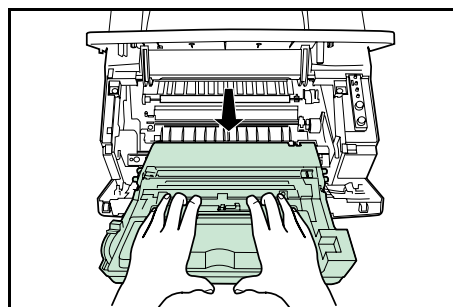


- 3 Déposer l'unité de traitement sur une surface propre et plane.

IMPORTANT : Ne jamais placer l'unité de traitement sur son extrémité.

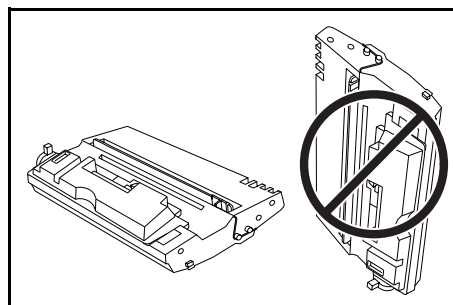


- 4** Utiliser un chiffon propre et sans peluche pour dépoussiérer et nettoyer le rouleau chauffant métallique (1).


IMPORTANT : Veiller à ne pas toucher le rouleau de transfert (2) pendant le nettoyage.

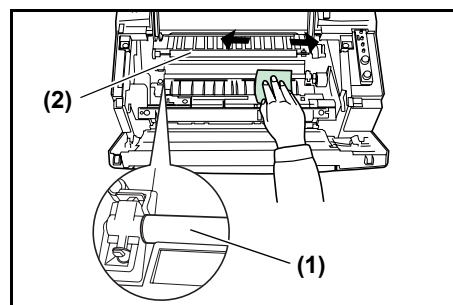


- 5** Faire glisser le nettoyeur du chargeur (vert) dans les deux sens 2 ou 3 fois pour nettoyer le câble du chargeur, puis le replacer dans sa position d'origine (**CLEANER HOME POSITION** ↓).

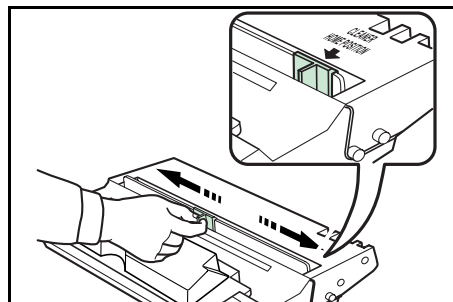

- 6** Une fois le nettoyage terminé, remplacer l'unité de traitement en alignant les guides des deux extrémités avec les fentes situées à l'intérieur de l'imprimante.

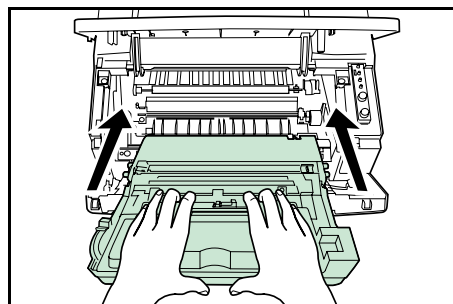

- 7** Fermer le capot avant et le capot supérieur.

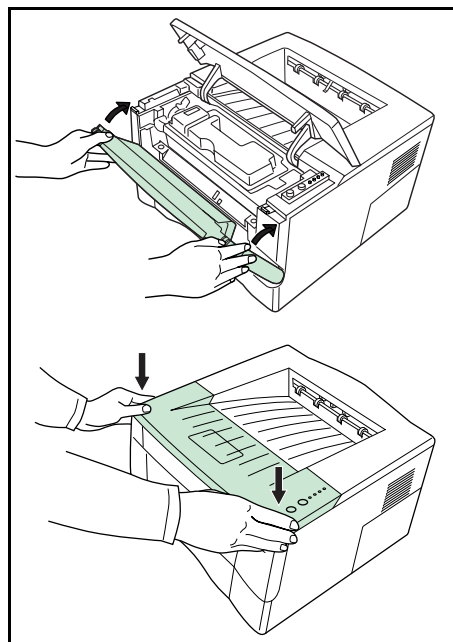

Non-utilisation prolongée et déplacement de l'imprimante

Non-utilisation prolongée

Si l'imprimante reste inutilisée pendant une longue période, débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant murale.

Nous vous recommandons de consulter votre revendeur à propos des mesures supplémentaires à prendre pour éviter tout dommage éventuel lors de la prochaine utilisation de l'imprimante.

Déplacement de l'imprimante

Lors du déplacement de l'imprimante :

- Le faire doucement.
- La pencher le moins possible afin d'éviter de renverser le toner à l'intérieur de l'imprimante.
- Prendre soin de consulter un technicien de maintenance avant de transporter l'imprimante sur une longue distance.

AVERTISSEMENT : Si l'imprimante doit être expédiée, retirer l'unité de traitement, l'envelopper dans un sachet en plastique et l'envoyer séparément de l'imprimante.

5 Dépannage

Recommandations générales

Le tableau ci-dessous fournit des solutions basiques aux incidents pouvant se produire avec l'imprimante. Il est recommandé de le consulter pour résoudre les problèmes avant de faire appel à un technicien.

Problème	Éléments à vérifier	Action corrective
L'impression à partir de l'ordinateur ne fonctionne pas.	Vérifier le voyant  .	À l'aide des informations de la <i>page 2</i> , vérifier si une erreur s'est produite et l'effacer.
	Vérifier si la page d'état peut être imprimée.	Si la page d'état a été imprimée, le problème se situe peut-être au niveau de la connexion à l'ordinateur. Se reporter à la <i>page 11</i> et vérifier la connexion.
	Vérifier si les voyants correspondent à une combinaison connue. Pour ce faire, se reporter à la <i>page 2</i> .	Mettre l'appareil hors tension (O) puis de nouveau sous tension (I). Soumettre une nouvelle fois la tâche d'impression.
La qualité d'impression n'est pas satisfaisante.		Se reporter à la <i>page 22</i> .
Bourrage papier.		Se reporter à la <i>page 23</i> pour des informations sur l'élimination des bourrages papier.
Les voyants sont éteints et la ventilation ne fonctionne pas.	Vérifier le cordon d'alimentation.	Vérifier que les deux extrémités du câble d'alimentation sont correctement branchées. Essayer de remplacer le câble d'alimentation. Se reporter à la <i>page 12</i> .
	Vérifier que l'interrupteur d'alimentation est bien en position (I).	Se reporter à la <i>page 12</i> .

Problème	Éléments à vérifier	Action corrective
L'imprimante imprime une page d'état mais les données de l'ordinateur ne sont pas imprimées.	Vérifier les fichiers programme et les applications logicielles.	Essayer d'imprimer un autre fichier ou d'utiliser une autre commande d'impression. Si le problème se produit avec un fichier ou une application spécifique, vérifier les paramètres d'imprimante pour cette application.
	Vérifier le câble d'interface.	Vérifier que les deux extrémités du câble d'interface sont correctement branchées. Essayer de remplacer le câble de l'imprimante. Se reporter à la <i>page 11</i> .

Si le problème persiste, contacter le technicien de maintenance.

Problèmes de qualité d'impression

Le tableau ci-dessous décrit les problèmes potentiels de qualité d'impression et l'action corrective à appliquer pour chaque problème.

Résultat d'impression	Action corrective
Toutes les pages sont noires.	Contactez votre technicien de maintenance.
Troncatures, lignes horizontales ou points isolés.	Nettoyer le câble du chargeur. Pour ce faire, se reporter à la <i>page 18</i> .
Lignes verticales noires ou blanches.	Vérifier la cartouche de toner et la remplacer si nécessaire. Se reporter à la <i>page 18</i> .
	Nettoyer le câble du chargeur. Pour ce faire, se reporter à la <i>page 18</i> .
	Vérifier si le nettoyeur du chargeur se trouve dans sa position d'origine. Se reporter à la <i>page 18</i> .
Impression pâle ou floue.	Vérifier la cartouche de toner et la remplacer si nécessaire. Se reporter à la <i>page 16</i> .
	Nettoyer le câble du chargeur. Pour ce faire, se reporter à la <i>page 18</i> .
Fond gris.	Vérifier la cartouche de toner et la remplacer si nécessaire. Se reporter à la <i>page 16</i> .
	Vérifier si l'unité de traitement est installée correctement. Se reporter à la <i>page 18</i> .
Saleté sur le bord supérieur ou l'arrière du papier.	Vérifier que le rouleau chauffant ne comporte pas de toner. Se reporter à la <i>page 18</i> .

Bourrages papier


L'imprimante s'arrête lorsqu'un bourrage de papier se produit dans l'imprimante ou si le papier est mal alimenté. L'imprimante se met hors ligne et le voyant Attention () se met à clignoter rapidement.

Suivre les instructions fournies ci-après pour éliminer les bourrages. Si des bourrages de papier se produisent fréquemment, essayer d'utiliser un type de papier différent, de remplacer le papier par une nouvelle rame ou de retourner le papier. Enfin, vérifier s'il ne reste pas de tout petits morceaux de papier dans l'imprimante.

Si le problème persiste, contacter le technicien de maintenance pour obtenir de l'aide.

Bac de sortie et capot arrière

- 1** Si le papier n'est pas complètement éjecté dans le bac de sortie, ouvrir le capot arrière et retirer le papier coincé en tirant dessus.

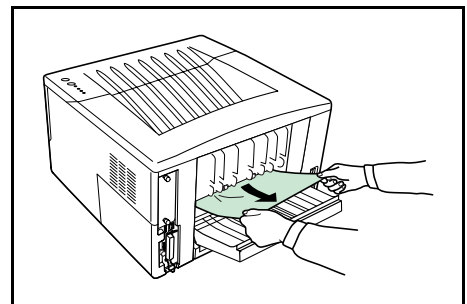


- 2** Ouvrir et refermer le capot supérieur pour effacer l'erreur.
L'imprimante préchauffe et reprend l'impression.

Cassette

- 1** Ouvrir la cassette. Retirer toute feuille de papier partiellement alimentée.

Vérifier si le papier est chargé correctement, sinon, le recharger.

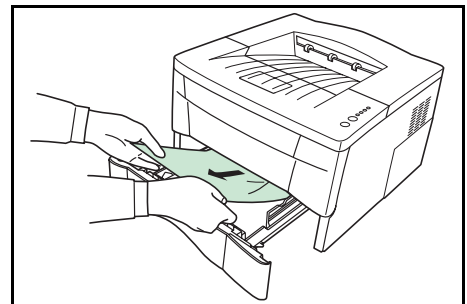


- 2** Bien réinsérer la cassette dans l'appareil.

Ouvrir et refermer le capot supérieur pour effacer l'erreur. L'imprimante préchauffe et reprend l'impression.


Bac multifonctions

- 1 Retirer tout le papier du bac multifonctions.

IMPORTANT : Ne pas essayer de retirer du papier partiellement alimenté. Passer à l'étape 2.

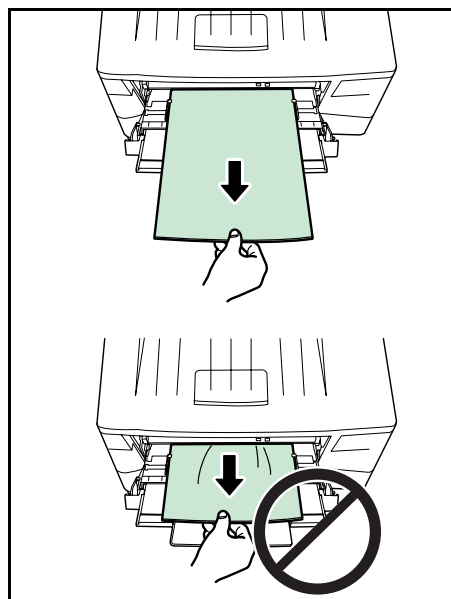


- 2 Ouvrir le capot supérieur et le capot avant.

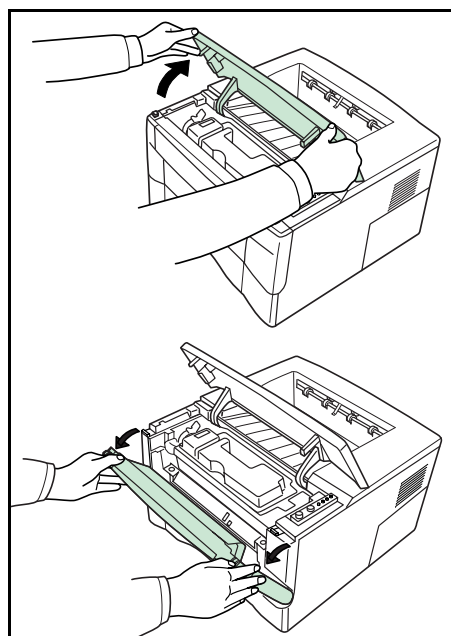


- 3 Soulever l'unité de traitement et la cartouche de toner pour les sortir de l'imprimante.


REMARQUE : Le tambour de l'unité de traitement est sensible à la lumière. Ne jamais exposer l'unité de traitement à la lumière plus de cinq minutes.

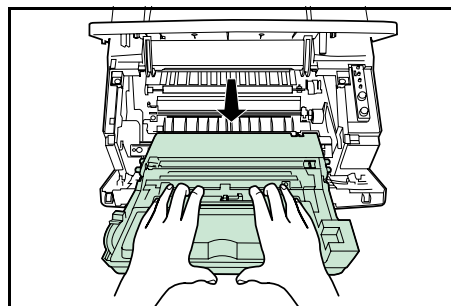

- 4** Si le papier coincé semble pincé par les rouleaux, le tirer dans le sens normal de circulation du papier.

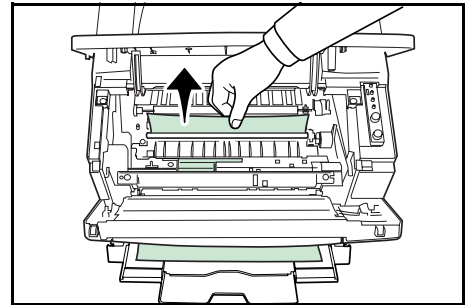


S'il n'a pas atteint le rouleau chauffant métallique, retirer le papier par le côté du bac multifonctions.

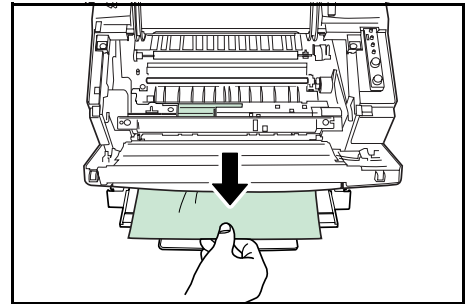


- 5** Insérer l'unité de traitement ainsi que la cartouche de toner dans l'appareil.

Fermer le capot avant et le capot supérieur.

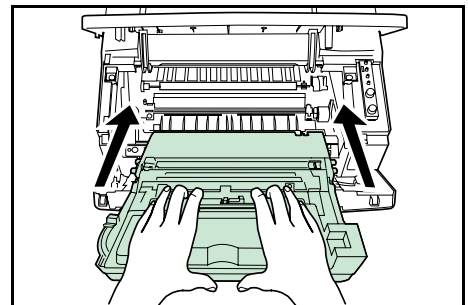

- 6** Recharger le bac multifonctions.


L'imprimante préchauffe et reprend l'impression.

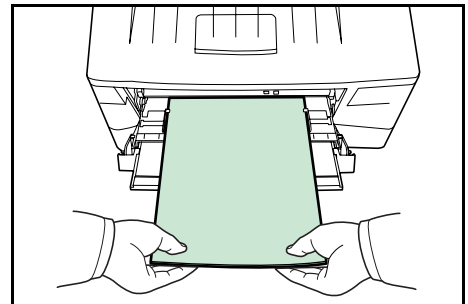


Unité recto verso

Lorsqu'un bourrage papier survient dans l'unité recto verso, le supprimer en procédant comme suit.


- 1** Ouvrir le capot arrière et retirer le papier coincé tel qu'indiqué sur l'illustration.

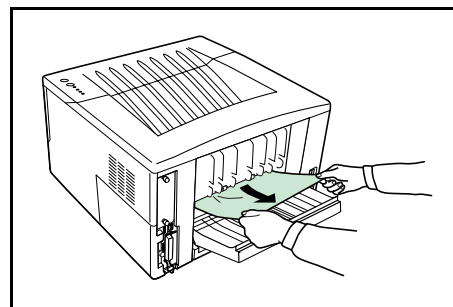


- 2** Retirer la cassette de l'imprimante.

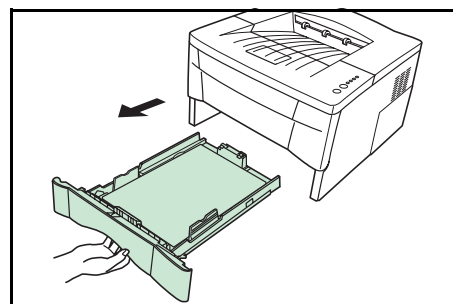

- 3** Ouvrir le capot arrière de l'unité recto verso et retirer le papier coincé.

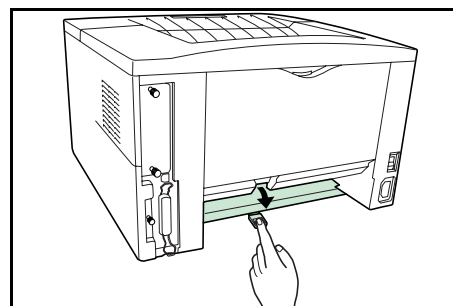


- 4** Ouvrir le capot avant de l'unité recto verso et retirer le papier coincé.

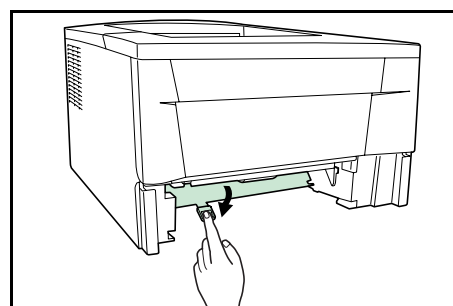

- 5** Réinsérer la cassette dans l'imprimante.
- 6** Ouvrir et refermer le capot supérieur pour effacer l'erreur. L'imprimante préchauffe alors automatiquement et reprend l'impression.


Imprimante

- 1 Ouvrir le capot supérieur et le capot avant.

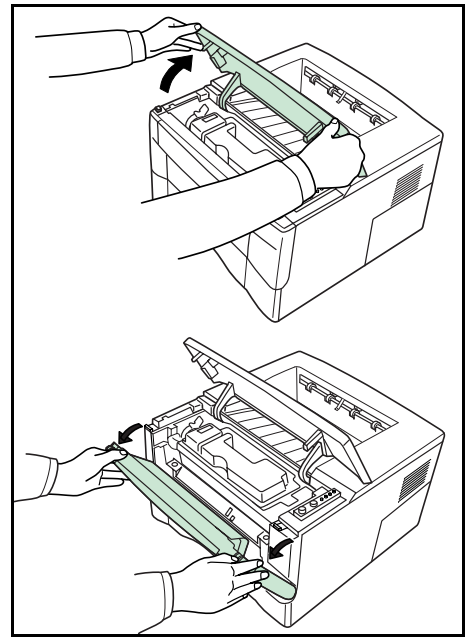


- 2 Soulever l'unité de traitement et la cartouche de toner pour les sortir de l'imprimante.


REMARQUE : Le tambour de l'unité de traitement est sensible à la lumière. Ne jamais exposer l'unité de traitement à la lumière plus de cinq minutes.

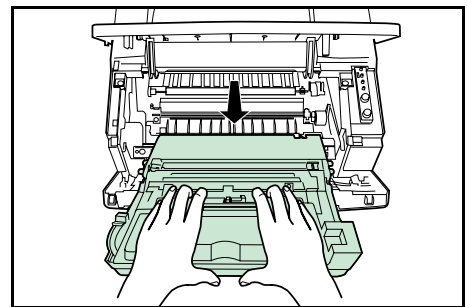

- 3 Si le papier coincé semble pincé par les rouleaux, le tirer dans le sens normal de circulation du papier.

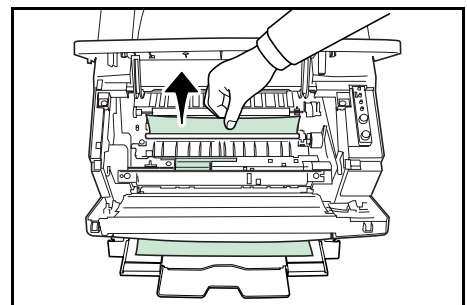


S'il n'a pas atteint le rouleau chauffant métallique, retirer le papier par le côté du bac multifonctions.

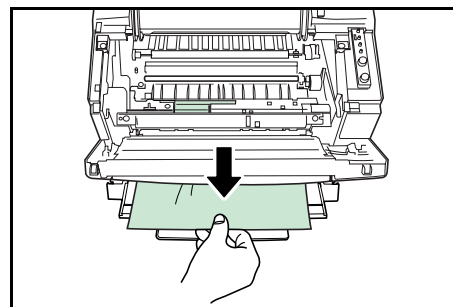

- 4** Insérer l'unité de traitement ainsi que la cartouche de toner dans l'appareil.



Fermer le capot avant et le capot supérieur. L'imprimante préchauffe et reprend l'impression.

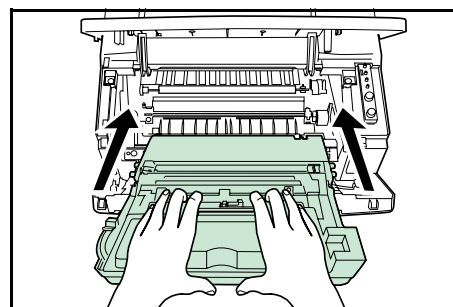

6 Options

L'imprimante FS-1030D peut être équipée des options suivantes afin de répondre à vos exigences en matière d'impression. Pour connaître les instructions d'installation des différentes options, se reporter à la documentation qui accompagne ces dernières. Certaines options sont décrites dans les rubriques ci-après.

Imprimante

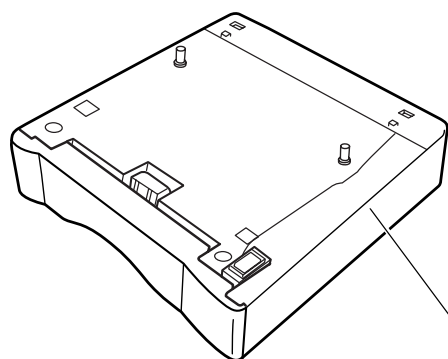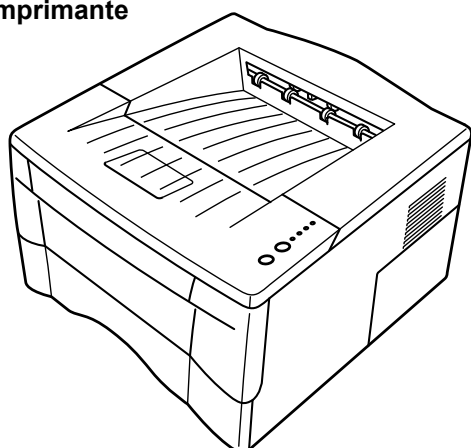

Carte d'interface réseau (IB-21E)
Permet d'imprimer à partir de plusieurs ordinateurs par le biais d'un réseau.

Kit de carte d'interface série (IB-11)
Se connecte au port série pour imprimante de l'ordinateur à l'aide d'un câble série.

Carte CompactFlash (CF)
Une carte CompactFlash est une carte à puce pouvant contenir des polices, des macros, des fonds de page, etc. L'imprimante lit le contenu de la carte dans sa mémoire interne lorsqu'elle est mise sous tension.

Emplacement de l'extension de mémoire (barrette DIMM)
La mémoire peut être augmentée jusqu'à 288 Mo.

Chargeur de papier (PF-17)
Contient environ 250 feuilles de papier de format A5 à Legal.

REMARQUE : Contacter le revendeur pour plus d'informations sur la carte CompactFlash et la barrette DIMM les plus appropriées pour votre imprimante.

La carte d'interface réseau ou la carte d'interface série peut être installée sur l'imprimante.

Extension de mémoire


Pour augmenter la mémoire de l'imprimante afin de traiter des travaux d'impression plus complexes et d'accélérer la vitesse d'impression, il est possible d'ajouter des modules de mémoire supplémentaires (barrettes DIMM) dans l'emplacement de mémoire prévu à cet effet sur la carte contrôleur principale de l'imprimante. Il existe différentes capacités de barrettes DIMM : 64, 128 ou 256 Mo. La taille maximale de la mémoire peut atteindre 288 Mo.

REMARQUE : Il est conseillé de faire installer la mémoire supplémentaire par le revendeur. Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts occasionnés en cas d'installation inappropriée de mémoire supplémentaire.


Installation du module mémoire

Pour installer la barrette DIMM, mettre l'imprimante hors tension, débrancher le câble d'alimentation et débrancher l'imprimante du PC.


- 1 Retirer la vis à l'arrière de l'imprimante.

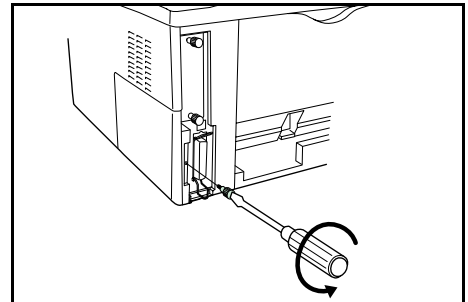

- 2 Retirer le capot latéral tel qu'indiqué sur l'illustration.

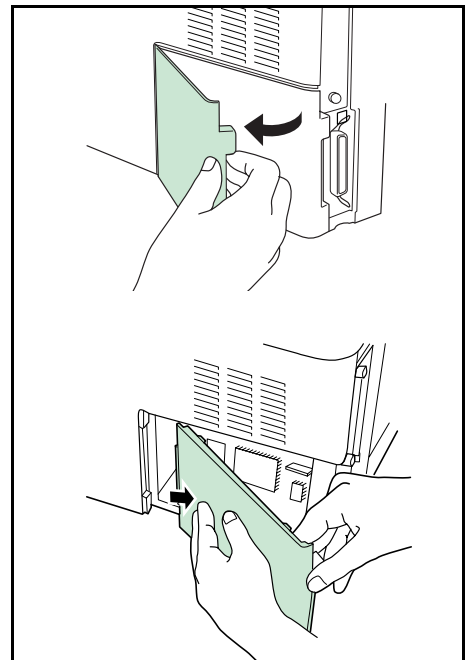


- 3** Ouvrir les attaches aux deux extrémités du logement de la barrette DIMM.

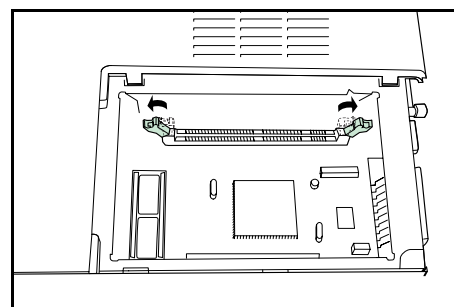


- 4** Retirer la barrette DIMM de son emballage.

- 5** Insérer la barrette DIMM dans le logement en alignant les encoches de la barrette avec les détrompeurs du logement.

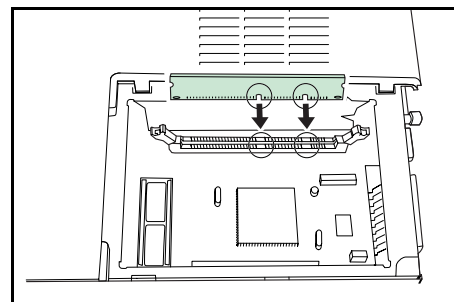

- 6** Fermer les attaches du logement sur la barrette DIMM pour la maintenir en place.

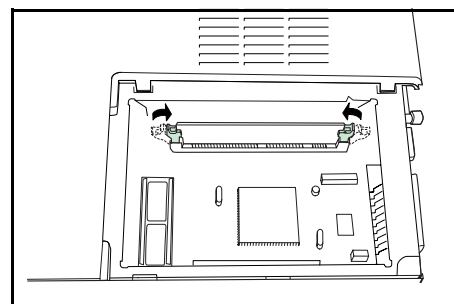

- 7** Une fois la barrette installée, remettre le capot latéral en place et le revisser.

Configuration du pilote d'imprimante

Une fois la mémoire supplémentaire installée sur l'imprimante, suivre les instructions suivantes pour configurer le pilote d'imprimante de façon à ce que l'imprimante puisse utiliser la mémoire efficacement.

- 1** Cliquer sur le bouton **Démarrer** de Windows, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**.
- 2** Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Kyocera Mita FS-1030D KX**, puis cliquer sur **Propriétés**. La boîte de dialogue **Propriétés** s'affiche. Cliquer sur l'onglet **Périphériques**.
- 3** Entrer la taille totale de mémoire installée sur l'imprimante (jusqu'à 288 Mo) dans la zone **Mémoire**.


Carte CompactFlash (CF)

L'imprimante est équipée d'un emplacement destiné à recevoir une carte CompactFlash d'une taille maximale de 256 Mo. L'utilisation d'une carte CompactFlash permet de stocker des polices, des macros ou des fonds de page. Pour télécharger des polices, etc. sur une carte CompactFlash, il est possible de faire appel à l'utilitaire IC Link pour Windows. Cet utilitaire se trouve sur le CD-ROM qui accompagne l'imprimante.


IMPORTANT : Avant d'insérer une carte CompactFlash dans l'imprimante, veiller à ce que l'imprimante soit hors tension.

- 1 Mettre l'imprimante hors tension.


- 2 Retirer le capot d'emplacement optionnel.

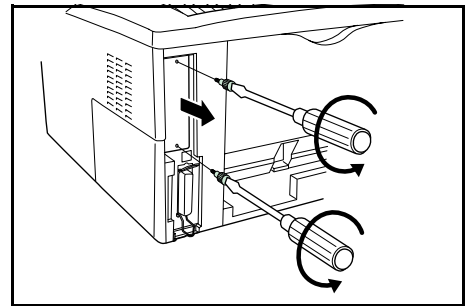

Lorsque la carte d'interface réseau ou la carte d'interface série est installée, la retirer.

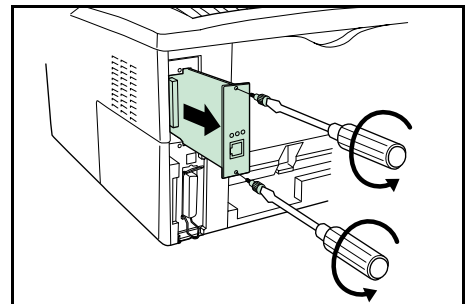

- 3 Insérer la carte CompactFlash dans l'emplacement tel qu'indiqué sur l'illustration. L'enfoncer complètement.


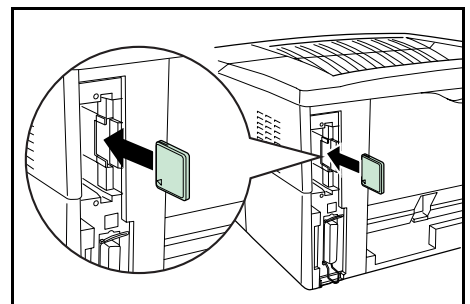


- 4 Fermer correctement le capot d'emplacement. Si la carte d'interface réseau ou la carte d'interface série est retirée à l'étape 2 ci-dessus, réinstaller et fixer la carte ou le kit.

Carte d'interface réseau (IB-21E)

La carte d'interface réseau prend en charge les protocoles TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI et Appletalk, de sorte que l'imprimante puisse être utilisée sur des environnements réseau incluant Windows, Macintosh, UNIX, NetWare, etc.

REMARQUE : Si la carte d'interface série est installée, la retirer pour utiliser la carte d'interface réseau.

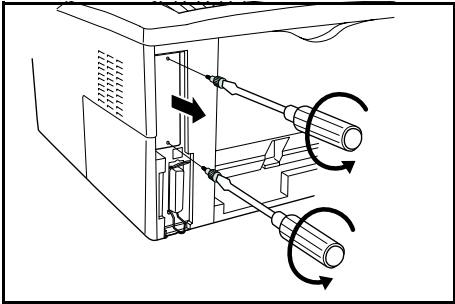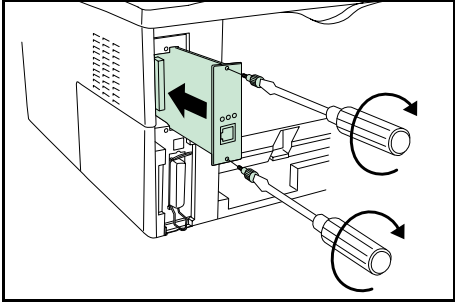- 1** Mettre l'imprimante hors tension, puis débrancher le cordon d'alimentation et le câble de l'imprimante.
- 2** Retirer le capot d'emplacement optionnel.
- 3** Insérer la carte d'interface réseau et la fixer à l'aide des vis retirées à l'étape 2.

7 Spécifications

REMARQUE : Les spécifications ci-dessous peuvent être modifiées sans préavis.

Élément	Description
Méthode d'impression	Électrophotographie par balayage au laser
Vitesse d'impression - Impression recto - Impression recto verso	22 pages/minute (format A4/standard) 23 pages/minute (format Letter/standard) 11 pages/minute (format A4/Letter/standard) Pour l'impression de plusieurs copies de la même page
Format de papier - Cassette - Bac multifonctions	A4, B5 (JIS), A5, Folio, Legal, Letter, Oficio II, Executive, B5 (ISO), Enveloppe C5, 16K, autre 148 × 210 à 216 × 356 mm (4,1 × 8,3 pouces à 8,5 × 14 pouces) L'impression recto verso est uniquement disponible pour les formats A4, Letter et Legal. A4, B5 (JIS), A5, Folio, Legal, Letter, Oficio II, Statement, Executive, A6, B6, B5 (ISO), Enveloppe C5, Enveloppe n°10, Enveloppe n°9, Enveloppe n°6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, 16K, autre 70 × 148 à 216 × 356 mm (2,8 × 5,8 pouces à 8,5 × 14 pouces)
Types de papier - Cassette - Bac multifonctions	Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais de 60 à 105 g/m ² (16 à 28 lbs) Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais de 60 à 163 g/m ² (16 à 43 lbs) Les transparents, les étiquettes adhésives, les enveloppes et les cartes postales sont prises en charge
Capacité de la source d'alimentation papier - Cassette - Bac multifonctions	250 feuilles 50 feuilles
Capacité du magasin de sortie	250 feuilles (80 g/m ²), 200 feuilles (impression recto verso)
Temps de préchauffage (23 °C, 50 % HR)	15 secondes maximum (sous tension), 10 secondes maximum (mode veille)
Première impression	10 secondes maximum
Résolution	Mode Fast 1200 600 ppp (vertical et horizontal) avec KIR (Kyocera Image Refinement)

Économie de toner	Mode EcoPrint
Service mensuel	En moyenne 2 000 pages, maximum 20 000 pages
Contrôleur	PowerPC 405 266 MHz
Mémoire - Standard - Maximum	32 Mo 288 Mo
Interfaces - Parallèle - USB - Option	1 (IEEE 1284) 1 (Full-Speed USB) IB-11 : carte d'interface série IB-21E : carte d'interface réseau (10BASE-T/100BASE-TX)
Environnement d'utilisation - Température - Humidité relative - Altitude - Éclairement	10 à 32,5°C 20 à 80% HR 2 500 m maximum 1 500 lux maximum
Dimensions (L) × (H) × (P)	378 × 235 × 375 mm 14,9 × 9,3 × 14,8 pouces
Poids	Environ 10,5 kg / 23,2 lbs
Bruit de fonctionnement (en conformité avec la norme ISO 7779 [Position de proximité, niveau de pression sonore à l'avant])	≤ Pendant l'impression : LpA = 65 dB (A) ≤ En attente : LpA = 30 dB (A) ≤ En mode veille : très faible

Index

A

alimentation
 branchement **12**
 connecteur du cordon **11**
 interrupteur **11**

B

bac multifonctions **5, 8**
 enveloppe **8**
 format de papier **5**
 guide de largeur du papier **8**
 rabat **8**
 sous-bac **8, 9**
bourrage papier **2**
 bac de sortie **23**
 bac multifonctions **24**
 capot arrière **23**
 cassette **23**
 recto verso **24**
 unité recto verso **25**

C

câble imprimante **12, 13**
câble USB **11**
carte CompactFlash **29, 32**
carte d'interface réseau **33**
carte d'interface série **33**
cartouche de toner **15**
 levier de verrouillage A **16**
 levier de verrouillage B **16**
 PUSH HERE **17**
 remplacement **16**
cassette **5**
 butée **7**
 format de papier **5**
 guide de largeur **6**
 guide de longueur du papier **6**
 triangle **7**
CD-ROM **2**
connecteur d'interface parallèle **12**

connecteur d'interface USB **11**

D

dépannage **21**
 bourrage papier **23**
 qualité d'impression **22**
 recommandation générale **21**
DIMM **30**
 logement **31**

E

en ligne **2**
entretien **15**
 cartouche de toner **15**
 nettoyage **18**
 opération de nettoyage **15**
 unité de traitement **15**
enveloppe **8**
Étiquettes Attention **xii**

G

guide de longueur du papier **6**
 butée **7**

H

hors ligne **2**

I

interface parallèle
 connecteur **12, 13**

K

KM-NET for Clients **2**

M

mode veille **2**

N

nettoyage **18**

chiffon propre sans peluche **19**

nettoyeur du chargeur **19**

rouleau chauffant **19**

rouleau de transfert **19**

unité de traitement **18**

O

options

carte CompactFlash (CF) **29**

carte d'interface réseau **29**

chargeur de papier **29**

extension de mémoire **29**

kit de carte d'interface série **29**

P

Page d'état **3, 22**

Page d'état de maintenance **3**

panneau de commande **1**

touche Annuler **1**

touche Marche **1**

voyant **2**

voyant Attention **1**

voyant Données **1**

voyant Prêt **1**

voyant Toner **1**

papier

bac multifonctions **5**

cassette **5**

chargement **6**

épaisseur **5**

grammage **5**

spécification **5**

Précautions d'utilisation **xv**

S

spécification **35**

spécification du papier **5**

T

taille maximale de la mémoire **30**

touche

Annuler **3**

Marche **3**

type de papier **35**

U

unité de traitement **18**

câble du chargeur **15**

nettoyeur du chargeur **19**

position initiale du nettoyeur **19**

tambour **18**

unité recto verso **25**

capot arrière **26**

capot avant **26**

V

voyant Attention **2**

voyant Données **2**

voyant Prêt **2**

voyant Toner **2**



KYOCERA MITA EUROPE B.V.

Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp,
The Netherlands
Phone: +31.(0)20.654.0000
Home page: <http://www.kyoceramita-europe.com>
Email: info@kyoceramita-europe.com

KYOCERA MITA NEDERLAND B.V.

Hoeksteen 40 2132 MS Hoofddorp,
The Netherlands
Phone: +31.(0)20.587.7200

KYOCERA MITA (UK) LTD.

8 Beacontree Plaza
Gillette Way, Reading Berks RG2 0BS,
UK
Phone: +44.(0)118.931.1500

KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.

Via Verdi 89 / 91 20063 Cernusco sul Naviglio,
(Milano), Italy
Phone: +39.02.92179.1

S.A. KYOCERA MITA BELGIUM N.V.

Hermesstraat 8A 1930 Zaventem,
Belgium
Phone: +32.(0)2.720.9270

KYOCERA MITA FRANCE S.A.

Parc Les Algorithmes, Saint Aubin
91194 GIF-SUR-YVETTE,
France
Phone: +33.(0)1.6985.2600

KYOCERA MITA ESPAÑA S.A.

Edificio Kyocera, Avda de Manacor N. 2,
Urb. Parque Rozas 28290 Las Rozas, Madrid,
Spain
Phone: +34.(0)91.631.8392

KYOCERA MITA FINLAND OY

Kirvesmiehenkatu 4 00810 Helsinki,
Finland
Phone: +358.(0)9.4780.5200

KYOCERA MITA (SCHWEIZ) AG

Industriestrasse 28, 8604 Volketswil,
Switzerland
Phone: +41.(0)1.908.4949

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GMBH

Mollsfeld 12-40670 Meerbusch,
Germany
Phone: +49.(0)2159.918.0

KYOCERA MITA GMBH AUSTRIA

Eduard-Kittenberger Gasse 95
A-1230 Wien,
Austria
Phone: +43.(0)1.86338.401

KYOCERA MITA SVENSKA AB

Vretenragen 2, 6tr 171 54 Solna,
Sweden
Phone: +46.(0)8.546.550.00

KYOCERA MITA NORGE

Postboks 150 Oppsal, NO 0619 Oslo
Olaf Helsetsvet 6, NO 0694 Oslo,
Norway
Phone: +47.(0)22.62.73.00

KYOCERA MITA DANMARK A/S

Slotsmarken 11, 2 DK-2970 Hørsholm,
Denmark
Phone: +45.7022.3880

KYOCERA MITA PORTUGAL LDA.

Rua do Centro Cultural, no 41 1700-106 Lisbon,
Portugal
Phone: +351.(0)21.843.6780

KYOCERA MITA SOUTH AFRICA (PTY) LTD.

527 Kyalami Boulevard,
Kyalami Business Park Midrand,
South Africa
Phone: +27.(0)11.540.2600

KYOCERA MITA AMERICA, INC.

Headquarters:

225 Sand Road,
Fairfield, New Jersey 07004-0008,
U.S.A.
Phone: (973) 808-8444

KYOCERA MITA AUSTRALIA PTY. LTD.

Level 3, 6-10 Talavera Road, North Ryde,
N.S.W. 2113 Australia
Phone: (02) 9888-9999

KYOCERA MITA NEW ZEALAND LTD.

1-3 Parkhead Place, Albany
P.O. Box 302 125 NHPC, Auckland,
New Zealand
Phone: (09) 415-4517

KYOCERA MITA (THAILAND) CORP., LTD.

9/209 Ratchada-Prachachem Road,
Bang Sue, Bangkok 10800, Thailand
Phone: (02) 586-0320

KYOCERA MITA SINGAPORE PTE LTD.

121 Genting Lane, 3rd Level,
Singapore 349572
Phone: 67418733

KYOCERA MITA HONG KONG LIMITED

11/F., Mita Centre,
552-566, Castle Peak Road,
Tsuen Wan, New Territories,
Hong Kong
Phone: 24297422

KYOCERA MITA TAIWAN Corporation.

7F-1 ~2, No.41, Lane 221, Gangchi Rd.
Neihu District, Taipei, Taiwan, 114. R.O.C.
Phone: (02) 87511560

KYOCERA MITA Corporation

2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku
Osaka 540-8585, Japan
Phone: (06) 6764-3555
<http://www.kyoceramita.com>

